DOCKING DIGITAL MUSIC SYSTEM WITH SUB-WOOFER FOR iPod®

Made for iPod

OWNER'S MANUAL
IFM-175
(iPod® Not Included)

PLEASE READ THIS OPERATING MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

DEAR CUSTOMER

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

- Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For a Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise.

Customer's Record:

The serial number of this product is found on its bottom cover. You should note the serial number of this unit in the space provided as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft of loss.

Made for iPod means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this devices or it's compliance with safety and regulatory standards.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SHALL INCLUDE, AS APPLICABLE TO THE APPLIANCE, STATEMENTS THAT CONVEY TO THE USER THE INFORMATION ITEMIZED IN THIS PARAGRAPH:

1. Read these instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated
2. Keep these instructions - The safety and operating instructions should be kept for future reference.
3. Heed all warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions - All operation and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water - The appliance should not be used near water; for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with dry cloth - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for a long periods of time.
13. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance. Do not overload wall outlet.
14. Wall and Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
15. Power Lines - An outdoor antenna should be located away from power lines.
16. Object and Liquid Entry - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the Enclosure through openings.

17. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
18. Servicing - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
19. The power cable/disconnect device shall remain easy to operate/disconnect.

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)this device may not cause harmful interference, and

(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PROTECT YOUR FURNITURE

This model is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet ' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives , or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage t o your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.

ACCESSORIES INCLUDED

AC/DC Adapter

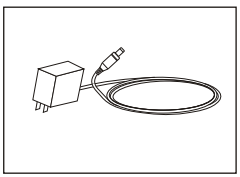

Aux in Cable

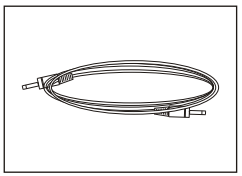

Mini USB Cable

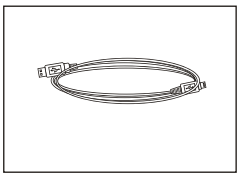

Remote control and Owner's manual

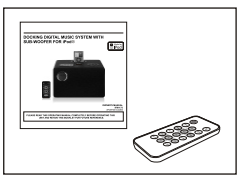

Adapter for iPod Color

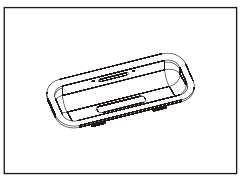

Adapter for iPod Nano

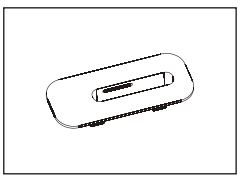

Adapter for iPod Video

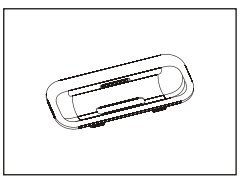

Adaptor fer iPod Mini

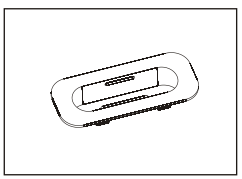

S-video Cable

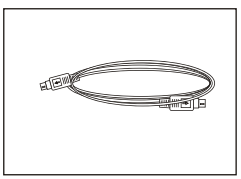

CONNECTION DIAGRAM

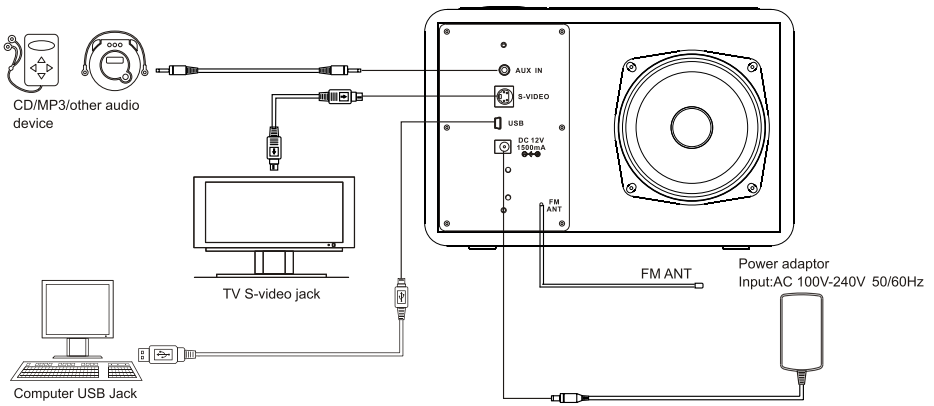

NOTE: This unit is not magnetically shielded and may cause color distortion on the screen of some TVs or video monitors. To avoid this, you may need to move the unit further away from the TV or monitor if unnatural color shifts or image distortion occurs

REMOTE CONTROL BATTERY

To use the remote control, please ensure the remote control battery CR2025 (included) is installed properly.

Replace the remote control battery when it stops working. It is highly recommended to use a good quality Lithium cell.

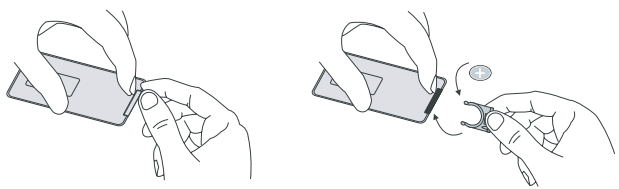

Note:

1. The battery isolator paper must be removed prior to use.

2. Room lighting and battery life can affect the operating range of the remote control.

LOCATION OF CONTROLS

Main Unit

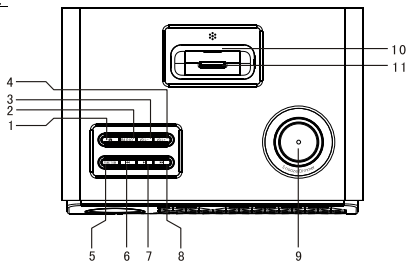

Front View

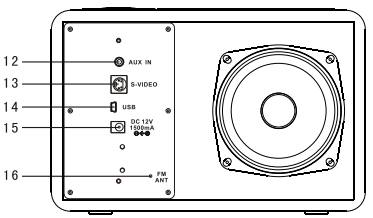

Rear View

1. POWER On/Standby Button: To turn the unit power on or standby.
2. RADIO button: select FM radio instantly.
3/4. VOLUME +/- Button: for increasing or decreasing the volume level.
5. FUNTION Button: Select iPod, FM radio and AUX (Auxiliary input) mode.
6/8. Tune up/down; iPod ⏮ / ⏭ Control button: Tune the FM radio channel frequency up/down;
iPod Skip/ Search Forward / Backward Buttons. ⏮ for Backward, ⏭ for Forward.
7. IPod ⏯ button: iPod PALY/PAUSE.
9. Snooze / Dimmer Button: Activate the snooze function; Adjust backlight level.
10. IPod dock
11. iPod docking connector
12. AUX IN Jack: For the connection of external audio device.
13. S-VIDEO Jack: S-Video signal output.
14. Mini USB: To connect iPod to computer for data transfer such as music, video clip and photo.
15. DC Jack: To connect to external DC power supply.
16. FM Antenna

LOCATION OF CONTROLS

Remote Control

1) ⏻ POWER On/ Standby button.
2) 🔇 Mute Speakers button.
3/4) TREBLE / TREBLE TREBLE level Up/Down button.
5/11) VOL / VOL Volume Up/Down button;Clock hour/minute adjustment.
6/7) ⏮ / ⏭ Radio Tune up/down; iPod skip/search forward / backward button. ⏮ for Backward, ⏭ for Forward;Clock hour/minute setting selection.
8) ⏯ button: iPod Play/Pause.
9) SET button: Set the clock and alarm time; alarm/wake to alarm mode selection.
10) ST/MO button: FM Stereo/Mono selection.
12)13)14)17) P1 P2 P3 P4 button: Save the FM radio preset stations.
15) FUNCTION button: Select Function mode.
16) SLEEP button: Sleep timer
18) SNOOZE/DIMMER button: Snooze/Dimmer

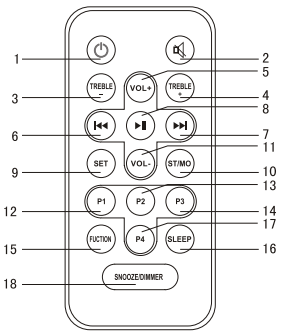

LCD Display

iPod Mode

FM radio mode

AUX mode

Clock / Standby mode
(Back light is off)

Alarm clock mode

SETTING AND OPERATION

This unit operates using an AC-DC adaptor (included) with 12V DC / 1500mA output.
1. Firmly insert the DC plug of the AC-DC adaptor into the DC jack on the back of the unit.
2. Plug the adaptor into a convenient 100~240V 50/60Hz wall outlet.

Basic Operation

- Turn the unit ON by pressing the POWER button.
- Press the FUNCTION button to select iPod / Radio / Aux modes. Function modes can be changed by pressing the Function button on either the main unit or on the remote control.
- The volume of the unit can be controlled by pressing the VOL +/- Buttons on the main unit or on the remote.
- The unit volume can be muted by pressing the MUTE button on the remote control.
- The unit can be switched to Standby mode by press the POWER button again.

Note: During Standby mode, pressing any button will turn on the LCD backlight for few seconds.

Clock Setup

1. In standby mode, press the SET button on remote controller, the hour digit starts to flash.
2. Press VOL+ or VOL- to set the hour;
3. After hour is set, press the ⏭ button to set the minutes. The minutes digit starts to flash.
4. Press VOL+ or VOL- to set the minutes;
5. During the setting, you may press ⏮ or ⏭ button to switch between hour and minutes;
6. After setting the time, it will automatically return to clock / standby mode within 5 seconds.

Note: The clock only can be set in standby mode.

Alarm Clock Setup

1. In standby mode, press the SET button twice on remote controller to enter alarm time setting mode.On the display, ⏰ will turn on and will begin flashing.
2. Press ⏮ and ⏭ button to select the hour or minutes to be adjusted and VOL+ or VOL- to increase or decrease the respective value.
3. When alarm time set is completed,press the SET button again to select the “wake to” alarm mode.If the unit returns to standby mode,press the SET button 3 times to get back to this setting.
4. Press ⏮ or ⏭ button to select any one among iPod / Radio / AUX / buzzer ⏰ as a “wake to ”alarm
5. The alarm will sound for one hour when alarm time reached unless it is turned off.
6. To cancel the alarm immidiatelly,press and hold the SNOOZE button for three seconds or press the power button once,the alarm will shut off until the clock reaches the same alarm time on next day.
7. To permanent cancel the alarm,press and hold the SNOOZE button for 3 seconds.The ⏰ icon will disappear on the display.
8. To activiate the daily alarm,press and hold the SNOOZE button for 3 seconds.The ⏰ icon will appear on the display.

Note: 1. When “Wake to Radio” is selected, make sure that your desired radio station is tuned and proper volume level is set.
2. The unit will automatically “wake to” buzzer alarm if “wake to iPod” is selected and no iPod is docked.
3. When “Wake to AUX” is selected, please make sure your external device is turned on and playing continuously in order for it to come on when the alarm time is reached.
4. Alarm may interrupted for a while if you dock the iPod into docking when alarm sounding.

SETTING AND OPERATION

Snooze Function

- When the alarm sounds, it can be temporarily stopped by pressing the SNOOZE button. The display will show the indicator “SNOOZE”.
- The alarm will be delayed for 10 minutes and then come again.
- This manual snooze operation can be repeated up to six times.

-Press and hold the SNOOZE/DIMMER button for 3 seconds andit will turn off the alarm clock and snooze.
-To cancel snooze,wait unit back light off, press the power button once, SNOOZE will disappear on the display.

NOTE: When snoose activated,you must cancel the snooze manually before setting new alarm clock.

Sleep Timer

- The Sleep Timer allows you to set the unit to automatically power off after a selected sleep time.
- Turn the unit power on and press the SLEEP button.
- The sleep times available are between 10 ~ 90 minutes and increases 10 minute steps. The display will show the indicator “SLEEP” and current sleep time.
- To switch off the Sleep Timer, press the SLEEP button repeatedly until the SLEEP indicates OFF or press the Power ON/Standby button once.

Note: Press the SLEEP button twice during sleep timer count down will add 10 minutes to the sleep timer.

iPod Control

This model includes an adaptor for a 40/60GB iPod Photo. If it is not suitable for your iPod, please use the iPod adaptor that came with your iPod in the docking area.

1. Carefully dock your iPod onto the connector located in the docking bay.
2. Press the POWER On/Standby button to turn on the system.
3. Press the FUNCTION button repeatedly until the iPod icon appears on the LCD display.
4. Press the PLAY/P/PAUSE ⏯ button to pause or resume iPod playback.
5. Press the VOL +/- buttons to adjust your desired volume level.

NOTE: The volume level cannot be adjusted using the iPod volume control after being docked.

6. Press the SKIP/Search forward ⏭ or backward ⏮ buttons to skip to next or previous track.
7. Press and hold the SKIP/Search forward ⏭ or backward ⏮ buttons to search during playback.
8. The iPod is charging even during playback.
9. To remove your iPod, press and hold the PLAY/PAUSE button for three seconds to switch off the device and gently remove it from the iPod docking connector.

Remote control - iPod control

- PLAY/PAUSE ⏯ button: Press to pause or resume the iPod playback.
- SKIP/Search Forward ⏭ / ⏮ backward buttons: Press to skip to the next or previous song; Press and hold the or buttons to search during playback.

-VOL +/- buttons: Press to adjust your desired volume level.

- TREBLE +/- buttons: Press to adjust the treble level of the unit.

SETTING AND OPERATION

Video Out

The S-video Out jack allows you to connect this unit to your TV and watch your video files or picture that are loaded on your iPod photo, 5th generation iPod, 3rd generation iPod nano, iPod classic or iPod touch.

1. Dock the compatable iPod on the unit and make sure the unit is in iPod mode.
2. Connect one end of the S-video cable (not included) to the S-video jack on the back of the unit. Connect the other end of the cable to the S-video IN jack of your TV or display device.
3. From the main iPod menu, select Videos>Settings>TV Out and select ON.
4. Switch your iPod back to the movie library and play the movie of your choice.

NOTE:For the initial docking of the iPod(3Gen) nano, iPod classic and iPod touch, you may wait for the finishing of iPod authentication process then the video signal output to your TV sceen or monitor.

Radio Operation

Important: Prior to listening to the FM radio, fully extend the FM antenna for the maximum reception.

Radio Tuning

1. Press the POWER button to turn on the unit.
2. Press the FUNCTION button repeatedly until the RADIO icon appears on the LCD display.
3. To tune to a desired station manually, press the ⏭ or ⏮ buttons repeatedly until the station is reached.
4. To scan the station automatically, press and hold the ⏭ or ⏮ buttons on the unit. It can also be changed by pressing the ⏭ or ⏮ buttons on the remote control.
5. Stereo and mono radio can be selected by pressing the ST / MONO button on the remote control.
6. The volume level can be adjusted by pressing the VOL+/- buttons on the unit or on the remote control.

NOTE:

- Use manual tuning to select weaker stations that might be bypassed during automatic tuning.

- If the automatic search does not stop at the exact frequency, for example, it stops at 100.9MHz instead of 100.8MHz, press TUN +/- to finely tune the exact frequency.

Preset Station

The unit allows you to store up to 4 preset FM stations in the preset memories for easy recalling any time.

1. Press the POWER button to turn on the unit.
2. Press the FUNCTION button to select RADIO.
3. Tune to your desire radio station by pressing Tune UP/DOWN buttons.
4. Select a button of P1, P2, P3 or P4 on the remote control.
5. Press and hold the button you want to program until PRESET number icon appears on LCD display. The station is saved in the preset button now.
6. To store more stations, repeat the steps 4 and 5.

SETTING AND OPERATION

Mini USB Setup procedure

For data transfer between iPod and computer as in iPod input mode.

AUX IN mode

You can also play non-docking iPods or other MP3/digital audio player on this unit via the AUX IN jack.

1. Plug one end of the 3.5mm audio cable (included) into the headphone or Line out jack of your external audio device. Plug the other end of the cable into the unit AUX-IN jack located on the back of this unit
2. Switch on the external audio device.
3. Press the FUNTION button repeatedly until the AUX icon appears on the LCD display.
4. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

NOTE:

(1) If you connected the Line Out Jack of your external device then you only need to adjust the volume level of this unit. If connected to the Headphone Jack of your external device then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this unit to find the most desirable volume setting.

(2) Press the Power button and turn off the unit when you finish listening. Don't forget to switch off the power of your external device as well.

CARE AND MAINTENANCE

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust or extreme temperature.
- Do not tamper the internal components of the unit.
- Clean your unit with a damp (never wet) cloth. Solvent or detergent should never be used.
- Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
- Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptom	Possible Problem	Solution
The unit does not respond (no power)	AC Adaptor is not plugged into a wall outlet or the connector is not plugged into the power supply jack on the back of the unit.	Plug the AC adaptor into a wall outlet and plug the connector into the supply jack on the unit.
	Wall outlet is not functioning.	Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working.
iPod does not dock properly	Using no/wrong iPod Adaptor.	Make sure the dock insert is the proper fit for your iPod.
	iPod does not install properly.	Remove your iPod from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod. Then reseat it in the dock.
iPod does not respond to the speaker system	iPod is not installed properly.	Remove your iPod from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod. Then reseat it on the dock.
	Your iPod is locked up.	Please make sure that your iPod is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod manual for details.
iPod® does not charge up	iPod is not installed properly.	Remove your iPod from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod®. Then reseat it in the dock.
	iPod is locked up/ frozen. iPod battery has problem.	Please make sure your iPod is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod manual for details.
Sound is distorted	Volume level is set too high.	Decrease the volume.
	Sound source is distorted.	If the iPod original sound source is of poor quality, distortion and noise are easily noticed with high-power speakers. Try a different audio source such as a music CD.
		If you are using an external sound source like older generation of iPod, try reducing the output volume on the device itself. Also try turning bass boost OFF or change the EQ setting.
Unit gets warm after extended play at high volume	This is normal.	Turn the unit off for a period of time or lower volume.

SPECIFICATIONS

Power Requirement

Main Unit

DC input	DC 12V, 1500mA
Remote Control	1 X CR2025 Lithium Battery

Frequency Range

Radio	FM 87-108 MHz, 0.1 MHz tuning step

NOTE: the power adapter included is a AC/DC 100~240V 50/60Hz adapter

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the approriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DIGITALES MUSIKSYSTEM MIT SUBWOOFER FÜR iPod®

Made for iPod

BEDIENUNGSANLEITUNG
IFM-175
(iPod® nicht mitgeliefert)

VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS LESEN UND BEFOLGEN SIE BITTE ALLE ANLEITUNGEN.
BITTE BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

SEHR GEEHRTER KUNDE

Die Auswahl hervorragender Audiogeräte, wie dieses neu von Ihnen erworbene, ist erst der Beginn der Freuden an musikalischer Unterhaltung. Nun sollten Sie sich darüber Gedanken machen, wie Sie diesen Unterhaltungswert noch weiter erhöhen können. Der Hersteller und die Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group wünschen sich, dass Sie das Beste aus Ihrem Gerät bei vernünftiger Lautstärke herausholen. Eine Lautstärke, bei welcher der Klang klar und ohne Verzerrungen ist und, wichtiger noch, ohne Hörschäden zu verursachen. Die Lautstärke kann trügen. Mit der Zeit gewöhnt sich Ihr „Komfortpegel" an höhere Lautstärken. Was „normal" erscheint, kann tatsächlich zu laut und schädlich sein. Schützen Sie Ihr Hörvermögen, indem Sie die Lautstärke auf ein sicheres Niveau einstellen, BEVOR Sie sich an zu hohe Lautstärken gewöhnen.

Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Stellen Sie die Lautstärke zunächst gering ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis sie komfortabel und klar ist, ohne Verzerrungen.

Nach dem Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Lassen Sie die Lautstärke auf dieser Einstellung.

Nehmen Sie sich hierzu jetzt eine Minute Zeit, um künftige Hörschäden zu vermeiden. Wir wollen doch schließlich, dass Sie ein Leben lang gut hören können.

Wir wollen, dass Sie ein Leben lang gut hören können

Richtig benutzt haben Sie mit Ihrem neuen Gerät viele Jahre gute Musikunterhaltung. Da Hörschäden durch laute Geräusche häufig erst erkannt werden, wenn es zu spät ist, empfehlen der Hersteller und die Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group, dass Sie laute Geräusche über einen längeren Zeitraum vermeiden.

Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich auf der Geräteunterseite, bitte notieren Sie die Daten hier.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN SICHERHEITSHINWEISE:

1. Sicherheitshinweise lesen Alle Sicherheits- und Bedienungshinweise vor Benutzung lesen.
2. Bedienungsanleitung aufbewahren Bitte bewahren Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise für späteres Nachschlagen auf.
3. Warnhinweise beachten - Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
4. Anleitungen befolgen Alle Bedienungsanleitungen müssen befolgt werden.
5. Gerät nicht in Wassernähe benutzen Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser, beispielsweise Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Waschküche oder Schwimmbecken.
6. Nur mit trockenem Tuch reinigen Das Gerät darf nur entsprechend der Herstellerangaben gereinigt werden.
7. Ventilationsöffnungen nicht blockieren, Montage nur entsprechend Herstellerangaben Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden. Die Öffnungen sollten niemals dadurch blockiert werden, dass das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Das Gerät sollte nur dann in Einbauinstallierung wie in einem Bücherschrank oder einem Regal verwendet werden, wenn angemessene Ventilation vorgesehen ist bzw. die Anweisungen des Herstellers befolgt worden sind.
8. Das Gerät sollte fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.
9. Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
10. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
11. Benutzen Sie das Gerät nur mit Wagen, Aufsteller, Stativ, Halterung oder Tisch wie mitgeliefert oder vom Hersteller empfohlen. Bewegen Sie einen Wagen mit diesem Gerät bitte vorsichtig, um ein Umkippen zu vermeiden.
12. Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker als zusätzlichen Schutz gegen Überspannung ab.
13. Stromversorgung Dieses Gerät sollte nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgungsart betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, was für eine Stromversorgung Sie haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihr Elektrizitätswerk. Beziehen Sie sich für Batteriebetrieb oder andere Stromquellen bitte auf die Bedienungsanleitung.

14. Wand- oder Deckenmontage Das Gerät muss entsprechend der Herstellerangaben montiert werden.
15. Hochspannungskabel Eine Hausantenne muss im ausreichenden Sicherheitsabstand von Hochspannungsleitungen installiert werden.
16. Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten Niemals Objekte irgendwelcher Art durch die Öffnungen in das Gerät schieben, da diese unter hoher Spannung stehende Teile berühren oder kurzschließen können, wodurch es zu Feuer oder Stromschlag kommen kann. Niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf dem Gerät verschütten.
17. Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn das Gerät an Leistungskraft verloren hat.
18. Wartung - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, da Sie sich durch Öffnen bzw. Entfernen von Abdeckungen hohen Spannungen und sonstigen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich mit Wartung und Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.
19. Das Netzkabel/Verbindungsteil sollte immer betriebsbereit/leicht zu entfernen sein.

FCC HINWEISE

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen gestattet:
(1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und
(2) dieses Gerät muss jegliche Störungen zulassen, einschließlich jener, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für Digitalgeräte Klasse B in Übereinstimmung mit den FCC-Richtlinien, Abschnitt 15. Diese Bestimmungen wurden erlassen, um einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Störungen bei Heiminstallationen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt Funkfrequenzenergie ab und kann, sofern nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und benutzt, nachteilige Störungen im Funkbereich verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass es nicht zu Störungen in bestimmten Installationen kommt. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, die dadurch festgestellt werden können, dass das Gerät aus- und eingeschaltet wird, dann wird dem Anwender empfohlen, das mit folgenden Maßnahmen zu korrigieren zu versuchen:
- Richten Sie Ihre Antenne neu aus oder setzen sie diese um.
- Erhöhen Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät auf einem anderen Stromkreis an.
- Wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Fachhändler oder an einen autorisierten Kundendienst.

ACHTUNG: Nehmen Sie keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Diese Veränderungen oder Modifikationen können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

SCHÜTZEN SIE IHRE MÖBEL

Dieses Modell ist mir rutschfesten Füßen ausgestattet. Das Material hinterlässt keine Abdrücke oder Verfärbungen auf Ihren Möbeln. Bestimmte Möbelpolituren, Holzschutzmittel oder Reinigungssprays können jedoch zum Aufweichen der Gummifüße und zu Rückständen auf Ihren Möbeln führen. Um dieses zu vermeiden, empfehlen wir, unter den Füßen selbsthaftende Filzuntersetzer anzukleben, bevor Sie das Gerät auf Holzmöbeln aufstellen.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzteil

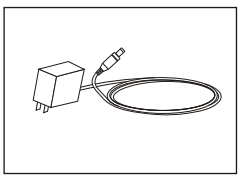

Aux-In-Kabel

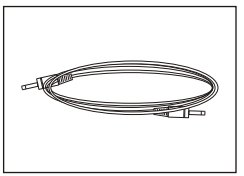

Mini-USB-Kabel

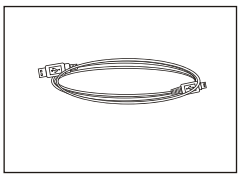

Fernbedienung und Bedienungsanleitung

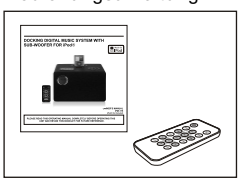

Adapter für iPod color

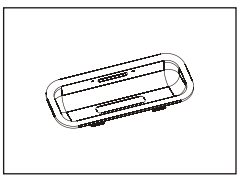

Adapter für iPod nano

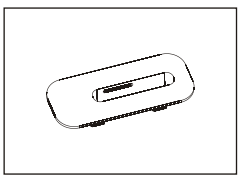

Adapter für iPod video

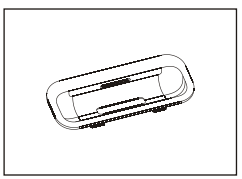

Adapter für iPod mini

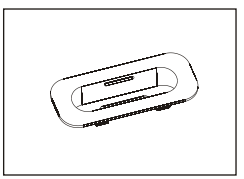

S-Video-Kabel

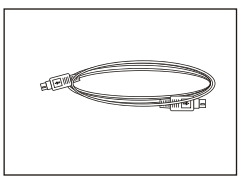

ANSCHLUSSDIAGRAMM

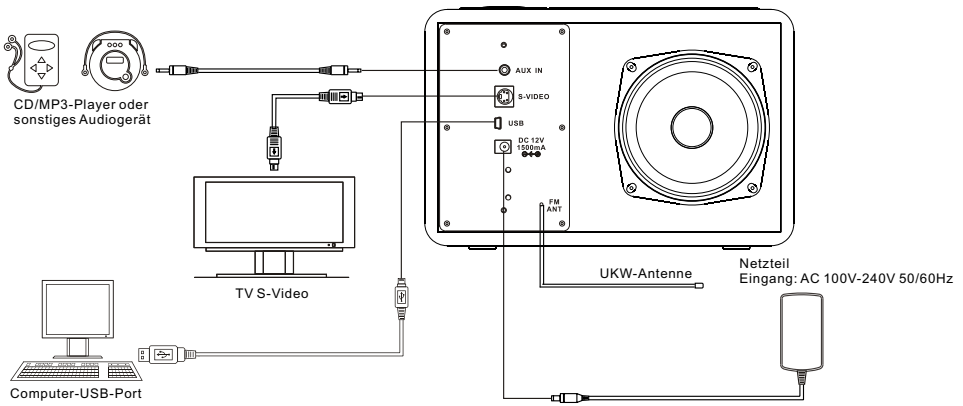

BITTE BEACHTEN SIE: Dieses Gerät ist nicht magnetisch abgeschirmt und kann zu Farbstörungen auf Bildschirmen und Monitoren führen. Um dieses zu vermeiden, stellen Sie das Gerät bitte in einiger Entfernung von Fernseher oder Monitor auf.

BATTERIE FERNBEDIENUNG

Für die Fernbedienung muss die Batterie (CR2025 mitgeliefert) ordnungsgemäß installiert sein. Eine erschöpfte Batterie muss umgehend ausgetauscht werden. Bitte benutzen Sie nur hochwertige Lithium-Knopfzellen.

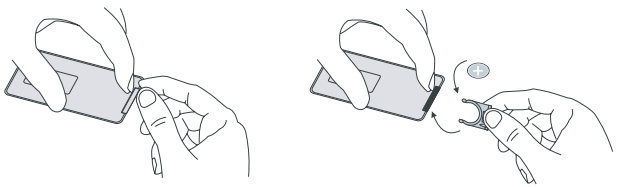

Bitte beachten Sie:

1. Der Isolierungsstreifen muss vor Erstbenutzung entfernt werden.

2. Lichteinfall und Batteriezustand wirken sich auf die Reichweite der Fernbedienung aus.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Player

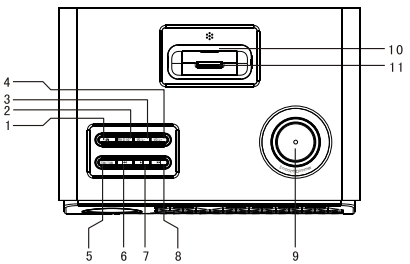

Frontansicht

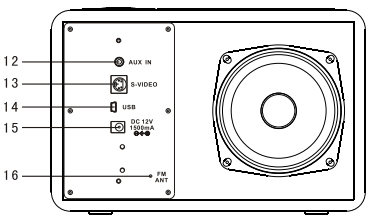

Geräterückseite

1. ⏻ : Ein- und Ausschalten (Stand-by-Modus) des Geräts.
2. RADIO: Umschalten zu UKW-Radio.
3/4. VOL +/-: Einstellen der Lautstärke.
5. FUNCTION: Umschalten zwischen iPod, UKW-Radio und AUX (Zusatzgeräte).
6/8. ⏮ / ⏭ : UKW-Senderwahl abwärts/aufwärts; iPod Skip/ Vorlauf / Rücklauf. ⏮ Zurück, ⏭ vorwärts.
7. ⏯ : iPod Wiedergabe/Pause.
9. Snooze / Dimmer: Schlummertaste; Hintergrundbeleuchtung einstellen.
10. iPod Dock
11. iPod Dockanschluss
12. AUX IN Buchse: Anschluss von externen Audiogeräten.
13. S-VIDEO Buchse: S-Video Signalausgang.
14. Mini-USB: Zum Anschluss des iPod zur Datenübertragung (Musik, Video, Fotos) am Computer.
15. DC 12V Buchse: Netzteileingang.
16. FM ANT: Anschluss UKW-Antenne.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Fernbedienung

1) ⏻ Ein- und Ausschalten (Stand-by-Modus) des Geräts.
2) 🔇 Stummschaltung.
3/4) TREBLE / TREBLE Höhen einstellen.
5/11) VOL+ / VOL- Lautstärke einstellen; Uhr Stunden/Minuten einstellen.
6/7) ⏮/⏭ Radio Senderwahl abwärts/aufwärts; iPod Skip/ Vorlauf / Rücklauf.
⏮ Rücklauf, ⏭ Vorlauf; Uhr Stunden/Minuten umschalten.
8) ⏯ iPod Wiedergabe/Pause.
9) SET Uhrzeit und Weckalarm einstellen; Weckalarm/Weckmodus einstellen.
10) ST/MO UKW Stereo/Mono umschalten.
12)13)14)17) P1 P2 P3 P4 UKW-Senderspeicher.
15) FUCTION Funktionsumschalter.
16) SLEEP Sleep-Timer
18) SNOOZE/DIMMER Schlummertaste; Hintergrundbeleuchtung einstellen.

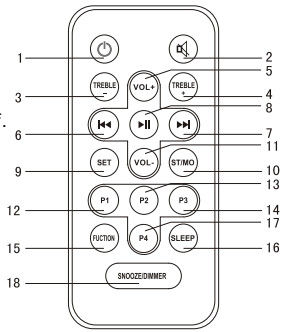

LCD-Display

IPod-Modus

UKW-Radiomodus

AUX-Modus

Uhrzeit-/Stand-by-Modus (Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet)

Weckalarmmodus

EINSTELLUNG UND BEDIENUNG

Dieses Gerät wird über ein Netzteil (mitgeliefert) mit 12V DC/1500mA Ausgang versorgt.
1. Stecken Sie den Netzteilstecker in den Netzteileingang auf der Rückseite des Geräts.
2. Schließen Sie das Netzteil an einer 100~240V 50/60Hz Steckdose an.

Allgemeine Bedienungshinweise

Mit ⏻ schalten Sie das Gerät ein.
- Mit FUNCTION schalten Sie zwischen iPod, Radio und AUX um. Die Umschaltung kann auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung erfolgen.
- Mit VOL +/- auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung stellen Sie die Lautstärke ein.
- Mit MUTE auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät vorübergehend stumm.
- Zum Ausschalten (Stand-by-Modus) des Geräts drücken Sie wieder ⏻ .

Bitte beachten Sie: Im Stand-by-Modus schalten Sie mit jeder beliebigen Taste die Hintergrundbeleuchtung für einige Sekunden ein.

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus SET auf der Fernbedienung, die Stundenanzeige blinkt.
2. Mit VOL+ oder VOL- stellen Sie die Stunden ein.
3. Nun drücken Sie ⏭ zum Aufrufen der Minuten, die Minutenanzeige blinkt.
4. Mit VOL+ oder VOL- stellen Sie die Minuten ein.
5. Während der Einstellung schalten Sie ⏮ mit ⏭ oder zwischen Stunden und Minuten um.
6. Nach dem Einstellen der Uhrzeit kehrt das Gerät automatisch innerhalb von 5 Sekunden in den Uhrzeit-/Stand-by-Modus zurück.

Bitte beachten Sie: Die Uhrzeit kann nur im Stand-by-Modus eingestellt werden.

Weckalarm einstellen

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus zweimal SET auf der Fernbedienung zum Aufrufen des Alarmzeit-Einstellmodus. Im Display blinkt ⏰.
2. Mit ⏮ und ⏭ schalten Sie zwischen Stunden und Minuten um und mit VOL+ oder VOL- stellen Sie den jeweiligen Wert ein.
3. Nach dem Einstellen der Weckzeit drücken Sie erneut SET zur Auswahl des Weckmodus. Bei Rückkehr in den Stand-by-Modus drücken Sie dreimal SET, um zu diesen Einstellungen zurückzukehren.
4. Mit ⏮ oder ⏭ schalten Sie zwischen iPod , Radio , AUX und Summer ⏰ als Weckmodus um.
5. Beim Erreichen der Weckzeit ertönt der Weckalarm für eine Stunde, wenn es nicht zuvor ausgeschaltet wird.
6. Zum Ausschalten des Weckalarms halten Sie SNOOZE für drei Sekunden gedrückt oder drücken Sie einmal ⏻ , damit wird der Weckalarm unterbrochen und er schaltet sich am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder ein.
7. Zur vollständigen Deaktivierung des Weckalarms halten Sie SNOOZE für drei Sekunden gedrückt, das Symbol ⏰ erlischt.
8. Zur Aktivierung des täglichen Weckalarms halten Sie SNOOZE für drei Sekunden gedrückt, das Symbol ⏰ wird im Display angezeigt.

Bitte beachten Sie:
1. Bei Auswahl des Weckmodus „Radio" achten Sie bitte darauf, dass Ihr Lieblingssender mit der korrekten Lautstärke eingestellt ist.
2. Das Gerät schaltet automatisch zum Weckmodus „Summer" um, wenn der Weckmodus „iPod" gewählt,jedoch kein iPod angedockt ist.
3. Bei Auswahl des Weckmodus „AUX" muss ein Zusatzgerät angeschlossen sein.
4. Der Weckalarm wird unterbrochen, wenn Sie den iPod während des Weckalarms andocken.

EINSTELLUNG UND BEDIENUNG

Schlummerfunktion

- Während des Weckalarms kann dieser mit einem kurzen Tastendruck auf SNOOZE unterbrochen werden, im Display wird „SNOOZE" angezeigt.
- Der Weckalarm wird für 10 Minuten unterbrochen.
- Die Schlummertaste können Sie bis zu sechsmal drücken.
- Halten Sie SNOOZE/DIMMER für 3 Sekunden gedrückt, um Weckalarm und Schlummerfunktion auszuschalten.
- Zur Deaktivierung der Schlummerfunktion warten Sie bitte ab, bis die Hintergrundbeleuchtung erlischt, dann drücken Sie einmal ⏻ , SNOOZE erlischt im Display.

BITTE BEACHTEN SIE: Bei aktivierter Schlummerfunktion muss diese zunächst manuell deaktiviert werden, um eine neue Weckzeit einzustellen.

Sleep-Timer

- Der Sleep-Timer schaltet das Gerät automatisch nach einer vorgewählten Zeit aus.
- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie SLEEP.
- Die Abschaltzeit kann in 10-Minuten-Schritten zwischen 10 und 90 Minuten eingestellt werden. Im Display wird „SLEEP" und die Abschaltzeit angezeigt.
- Zum Ausschalten des Sleep-Timers drücken Sie mehrfach SLEEP, bis „OFF" angezeigt wird, oder drücken Sie einmal ⏻ .

Bitte beachten Sie: Zweimaliger Tastendruck auf SLEEP während des Countdowns erhöht die Abschaltzeit um 10 Minuten.

iPod steuern

Dieses Modell wird mit einem Adapter für einen 40/60GB iPod photo geliefert. Ist dieser nicht für Ihren iPod geeignet, so benutzen Sie bitte den mit Ihrem iPod mitgelieferten Adapter.

1. Docken Sie Ihren iPod vorsichtig am Anschluss im Dock an.
2. Mit ⏻ schalten Sie das System ein.
3. Drücken Sie mehrfach FUNCTION, bis im Display das iPod-Symbol angezeigt wird.
4. Mit ⏯ unterbrechen Sie die Wiedergabe vom iPod oder Sie setzen die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
5. Mit VOL +/- stellen Sie die Lautstärke ein.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Lautstärke kann nach dem Andocken nicht mit dem Lautstärkeregler des iPod geregelt werden.

6. Mit ⏭ oder ⏮ springen Sie zum nächsten oder vorherigen Track.
7. Halten Sie ⏭ oder ⏮ während der Wiedergabe zur Suche nach einer bestimmten Stelle im Track gedrückt.
8. Der Akku des iPod wird während des Anschlusses geladen.
9. Zum Abtrennen des iPod halten Sie ⏯ für 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich aus und der iPod kann nun vorsichtig vom Dock abgezogen werden.

Fernsteuerung - iPod steuern

- ⏯ : Pause oder Wiedergabe vom iPod fortsetzen.
- ⏭ / ⏮ : Sprung zum nächsten oder vorherigen Track; ⏭ oder ⏮ zur Suche nach einer bestimmten Stelle im Track gedrückt halten.
- VOL +/-: Lautstärke einstellen.
- TREBLE +/-: Höhen einstellen.

EINSTELLUNG UND BEDIENUNG

Videoausgang

Der S-Video Ausgang dieses Geräts kann an Ihrem Fernseher zur Betrachtung von Video- oder Bilddateien, die auf Ihrem iPod photo, 5. Generation iPod, 3. Generation iPod nano, iPod classic oder iPod touch gespeichert sind, angeschlossen werden.

1. Docken Sie den kompatiblen iPod am Gerät an und achten Sie darauf, dass es sich im iPod-Modus befindet.
2. Schließen Sie das S-Video Kabel (nicht mitgeliefert) am S-Video Ausgang auf der Rückseite des Geräts und am S-Video Eingang Ihres Fernsehers oder eines anderen Anzeigegeräts an.
3. Wählen Sie im iPod-Hauptmenü Videos > Einstellungen > TV Ausgang und wählen Sie hier EIN.
4. Navigieren Sie Ihren iPod in das Filmverzeichnis zurück und spielen Sie das gewünschte Video ab.

BITTE BEACHTEN SIE: Bei Erstanschluss eines iPod (3Gen) nano, iPod classic und iPod touch warten Sie bitte die iPod-Authentifizierung ab, bevor das Videosignal an Ihren Fernseher oder Monitor ausgegeben wird.

Radio

Wichtiger Hinweis: Vor dem Betrieb des UKW-Radios wickeln Sie bitte die UKW-Antenne für besten Empfang vollständig ab.

Sendersuche

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie mehrfach FUNCTION, bis das Radiosymbol im Display angezeigt wird.
3. Zur manuellen Sendersuche drücken Sie mehrfach kurz ⏭ oder ⏮, bis Sie einen Sender gefunden haben.
4. Zur automatischen Sendersuche halten Sie ⏭ oder ⏮ auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung gedrückt.
5. Mit ST/MONO auf der Fernbedienung schalten Sie zwischen Stereo und Mono um.
6. Mit VOL+/- auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung regeln Sie die Lautstärke.

BITTE BEACHTEN SIE:

- **Mit der manuellen Sendersuche wählen Sie schwächere Sender, die bei der automatischen Sendersuche übersprungen werden.**
- **Bleibt die automatische Sendersuche nicht auf der exakten Frequenz stehen (beispielsweise bei 100,9MHz anstatt 100,8MHz), dann nehmen Sie mit ⏭ oder ⏮ die Feineinstellung vor.**

Senderspeicher

Das Gerät hat 4 UKW-Senderspeicher, die jederzeit einfach aufgerufen werden können.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie mehrfach FUNCTION zur Auswahl von RADIO.
3. Stellen Sie den gewünschten Sender mit ⏭ oder ⏮ ein.
4. Wählen Sie mit der Fernbedienung Senderspeicher P1, P2, P3 oder P4.
5. Halten Sie die Taste gedrückt und warten Sie ab, bis die Nummer des Senderspeichers angezeigt wird. Der Sender ist nun an dieser Stelle gespeichert.
6. Zur Speicherung weiterer Sender wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

EINSTELLUNG UND BEDIENUNG

Mini-USB Einstellung

Zur Datenübertragung zwischen iPod und Computer wie im iPod-Eingangsmodus.

AUX IN Modus

Sie können ebenfalls nicht dockende iPods oder andere MP3-/digitale Audioplayer über dieses Gerät über den AUX IN Eingang wiedergeben.

1. Schließen Sie das 3,5-mm-Audiokabel (mitgeliefert) an der Kopfhörerbuchse oder an Line-Out des externen Audiogeräts und an der AUX IN Buchse auf der Rückseite des Geräts an.
2. Schalten Sie das externe Audiogerät ein.
3. Drücken Sie mehrfach FUNCTION, bis im Display das AUX-Symbol angezeigt wird.
4. Die Lautstärke wird nun über dieses Gerät geregelt, alle anderen Funktionen werden direkt auf dem Zusatzgerät gesteuert.

BITTE BEACHTEN SIE:

1) Bei Anschluss über den Line-Out Ausgang des Zusatzgeräts wird die Lautstärke über dieses Gerät eingestellt. Bei Anschluss über die Kopfhörerbuchse des Zusatzgeräts wird die Lautstärke entweder über das Zusatzgerät oder über dieses Gerät eingestellt.
2) Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen. Denken Sie auch daran, das Zusatzgerät auszuschalten.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen, Schock, Staub oder extremen Temperaturen aus.
- Nehmen Sie keine Modifizierungen an dem Gerät vor.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten (keinesfalls nassen) Tuch. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Staub aus.
- Meiden Sie Wärme erzeugende Geräte sowie störende Elektrogeräte wie Neonlampen und Motoren.

STÖRUNGSERKENNUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Keine Reaktion auf Tastendruck (kein Strom)	Netzteil nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie das Netzteil an der Steckdose und am Netzteileingang des Geräts an.
	Steckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
iPod lässt sich nicht andocken	Kein/falscher iPod-Adapter.	Vergewissern Sie sich, dass Sie im Dock den korrekten Adapter benutzen.
	iPod lässt sich nicht anschließen.	Trennen Sie den iPod vom Dock ab und überprüfen Sie die Kontakte von Dock und iPod. Schließen Sie ihn anschließend wieder an.
Keine Wiedergabe vom iPod	iPod nicht korrekt angeschlossen.	Trennen Sie den iPod vom Dock ab und überprüfen Sie die Kontakte von Dock und iPod. Schließen Sie ihn anschließend wieder an.
	iPod hat sich aufgehängt.	Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass Ihr iPod einwandfrei funktioniert. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsleitung Ihres iPod.
iPod® wird nicht geladen	iPod nicht korrekt angeschlossen.	Trennen Sie den iPod® vom Dock ab und überprüfen Sie die Kontakte von Dock und iPod®. Schließen Sie ihn anschließend wieder an.
	iPod hat sich aufgehängt. iPod-Akku gibt Probleme.	Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass Ihr iPod einwandfrei funktioniert. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsleitung Ihres iPod.
Klang verzerrt	Lautstärke ist zu hoch eingestellt.	Verringern Sie die Lautstärke.
	Klangquelle ist verzerrt.	Bei schlechter Qualität der Originalquelle des iPod sind Verzerrungen und Störungen über leistungsstarke Lautsprecher leicht zu hören. Versuchen Sie eine andere Signalquelle wie CD.
		Bei Benutzung einer älteren externen Signalquelle, wie beispielsweise einen älteren iPod, testen Sie die Ausgangslautstärke des Geräts selbst. Schalten Sie auch die Bassverstärkung aus oder ändern Sie die EQ-Einstellung.
Gerät wird nach längerer Spielzeit mit hoher Lautstärke warm	Das ist völlig normal.	Schalten Sie das Gerät vorübergehend aus oder verringern Sie die Lautstärke.

SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung

Player

DC Eingang	DC 12V, 1500mA
Fernbedienung	1 x CR2025 Lithium-Knopfzelle

Frequenzbereich

Radio	UKW 87-108 MHz, 0,1 MHz Frequenzschritte

HINWEIS: Das mitgelieferte Netzteil ist für 100-240V~ 50/60Hz ausgelegt.

Hinweise zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DOCKNING DIGITALT MUSIKSYSTEM MED SUB-WOOFER FÖR iPod®

Made for iPod

ÄGARMANUAL
IFM-175
(iPod® Ej inkluderad)

VAR VÄNLIG OCH LÄS IGENOM DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT OCH BEHÅLL HÄFTET FÖR FRAMTIDA HÄNVISNING.

BÄSTE/A KUND

Välja förstklassig ljudutrustning såsom denna apparat du nyss införskaffat är bara början på ditt musikaliska nöje. Nu är det dags att fundera över hur du kan maximera det roliga och spännande din utrustning erbjuder. Denna tillverkare och Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group vill att du ska få ut det mesta av din utrustning genom att spela den på en säker nivå. En som tillåter ljudet att komma fram högt och tydligt utan irriterande oljud eller distorsion och, viktigast, utan att påverka din känsliga hörsel. Ljud kan vara vilseledande. Med tiden anpassar din hörsel "komfortnivå" sig till högre volymer av ljud. Så något som låter "normalt" kan faktiskt vara högt och skadligt för din hörsel. Skydda dig genom att ställa in din utrustning på en säker nivå INNAN din hörsel anpassar sig.

Fastställ en säker nivå

- Starta din volymkontroll på en låg inställning.
- Sakta höj volymen tills du hör den bekvämt och klart, utan distorsion.

När du fastställt bekväm ljudnivå:

- Ställ in siffran och lämna den där.

Ta dig tid att göra detta nu kommer att förhindra hörselskada eller dövhet i framtiden. När allt kommer omkring, vill vi att du ska lyssna livet ut.

Vi Vill Att Du Ska Lyssna Livet Ut

Klokt använd, kommer din nya ljudutrustning förse dig med många år av skoj och njutning Då hörselskador från oljud ofta inte upptäcks förrän det är för sent, rekommenderar tillverkaren och Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group att undvika långvarig exponering för överdrivet oljud.

Kundregistering:

Serienumret för denna produkt hittar du på lockets botten. Skriv upp serienumret för denna apparat i det för ändamålet försedda utrymmet som en permanent registrering av ditt inköp som hjälp för identifiering i händelse av stöld eller förlust.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

DE VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA SKA INKLUDERA, SOM ÄR TILLÄMPLIGT FÖR APPARATEN, UTTALANDEN SOM FÖRMEDLAR TILL ANVÄNDAREN DEN INFORMATIONEN DETALJERAD I DENNA PARAGRAF:

1. Läs dessa instruktioner läs igenom alla instruktioner om säkerhet och drift innan du använder apparaten.
2. Behåll dessa instruktioner - instruktionerna för säkerhet och drift bör sparas för framtida hänvisning.
3. Beakta alla varningar - alla varningar på apparaten och i driftsinstruktionerna ska efterlevas.
4. Följ alla instruktioner alla drifts- och bruksinstruktioner ska efterlevas.
5. Använd inte denna apparat i närheten av vatten apparaten ska inte användas i närheten av vatten; t.ex., i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng och liknande.
6. Rengör endast med torr trasa apparaten ska endast rengöras i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. Apparaten ska placeras så att dess plats inte stör ventilationen. Till exempel, apparaten bör inte placeras på en säng, soffa, matta, eller liknande yta som kan blockera ventilationsöppningarna; eller placeras i en inbyggd installation, såsom en bokhylla eller skåp som kan hindra flödet av luft genom ventilationsöppningarna.
8. Installera inte i närheten av värmekälla såsom värmeelement, värmeutsläpp, ugnar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som producerar värme.
9. Manipulera inte med den polariserade eller jordade stickproppen. En polariserad stickpropp har två blad en vidare än den andra. En jordad stickpropp har två blad och ett tredje grenuttag. Det vidare bladet och eller det tredje grenuttaget är till för din säkerhet. Om den medskickade stickproppen inte passar i ditt uttag, be en elektriker att byta ut ditt obrukbara uttag.
10. Använd endast tillsatser/tillbehör specificerade av tillverkaren
11. Använd endast med vagn, stativ, trebensstativ, vinkelhylla eller bord specificerade av tillverkaren eller såld med apparaten. När en vagn används var försiktig när du flyttar vagnen/apparaten för att undvika skada från att tippa över.
12. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den står oanvänd under långa perioder.
13. Strömkällor apparaten ska anslutas till en strömkälla uteslutande av den typ som beskrivs i bruksanvisningen eller som markerad på apparaten. Överbelasta inte vägguttaget.
14. Vägg- och takmontering apparaten ska monteras på en vägg eller tak endast i enlighet med tillverkarens rekommendation.
15. Kraftledningar en utomhusantenn ska placeras bort från kraftledningar.
16. Intrång av föremål och vätska se till att inga föremål faller eller vätska spills in i de förslutna öppningarna.
17. Hänvisa alla reparationer till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten på något sätt skadats, till exempel el-sladd eller uttag har skadats, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt eller har ramlat.
18. Service användaren ska inte utföra service på apparaten utöver den beskriven i bruksanvisningen. All övrig service ska hänvisas till kvalificerad servicepersonal.
19. Strömkabeln/urkopplingsenheten skall alltid vara lättillgänglig för hantering/urkoppling.

ÖVERENSSTÄMMER MED FCC REGLE

Denna apparat överensstämmer med Del 15 av FCC reglerna. Drift är underordnad följande två villkor:

(1) denna apparat får inte orsaka skadlig inblandning, och

(2) denna apparat måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

OBS: Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med begränsningar för en Klass B digital apparat, enligt Del 15 av FCC reglerna. Dessa begränsningar är utformade att förse rimligt skydd mot skadlig störning i en "residential installation". Denna utrustning genererar användare och kan sprida radiofrekvensenergi och, om inte installerad och använd i enlighet med instruktionerna orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Emellertid, det finns ingen garanti att störning inte kommer att ske i en speciell installation. Skulle denna utrustning orsaka skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå på och av utrustningen, rekommenderas användaren att försöka rätta till störningen med en eller fler av åtgärder:

- Ändra riktning eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en strömkrets annan än den på vilken mottagaren än ansluten.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV tekniker för hjälp.

VARNING: Ändringar eller modifikationer inte uttryckligen godkända av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltiggöra användarens tillstånd att använda utrustningen.

SKYDDA DINA MÖBLER

Denna modell är utrustad med halkfria "gummifötter" för att förhindra produkten från att flytta när du manövrerar kontrollerna. Dessa "fötter" är tillverkade av tätt gummimaterial speciellt formulerat att undvika att lämna märken eller fläckar på dina möbler. Emellertid kan vissa typer av oljebaserad möbelpolish, träskyddsmedel eller rengöringssprayer lösa upp "gummifötterna" och lämna märken eller rester av gummi på möblerna. För att undvika att dina möbler kommer till skada rekommenderar vi att du köper små självhäftande filttassar, tillgängliga i järnhandlar och fixa själv butiker, fäst dessa tassar på "gummifötterna" innan du placerar produkten på trämöbler.

TILLBEHÖR INKLUDERADE

Likströmsadapter

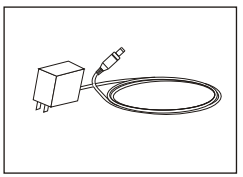

Aux in kabel

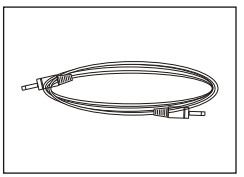

Mini USB kabel

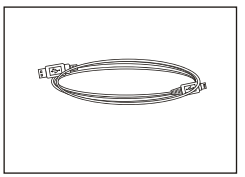

Fjärrkontroll och ägarmanual

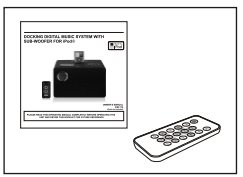

Adapter för iPod färg

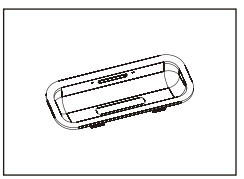

Adapter för iPod nano

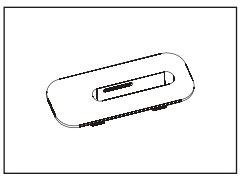

Adapter för iPod video

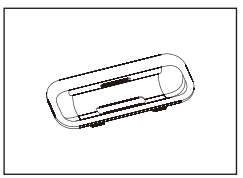

Adapter för iPod mini

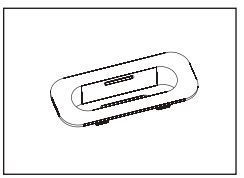

S-video kabel

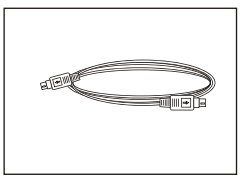

KOPPLINGSSCHEMA

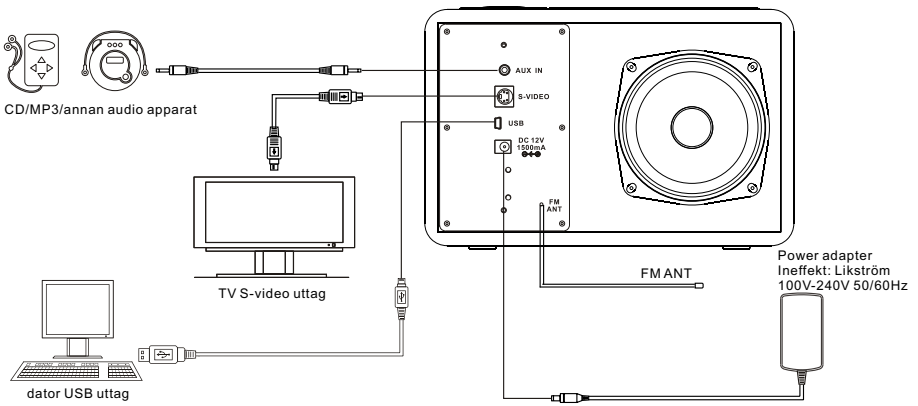

OBS: Denna enhet är inte magnetiskt skyddad och kan orsaka färgdistorsion på skärmen på vissa TV eller videomonitorer. För att undvika detta, kan du behöva flytta enheten längre bort från din TV eller monitor skulle onaturliga färgskiftningar eller bilddistorsion inträffa

FJÄRRKONTROLLENS BATTERI

För användning av fjärrkontroll, se till att fjärrkontrollens batteri C R2025 (inkluderat) installeras korrekt. Ersätt fjärrkontrollens batteri när den slutar att fungera. Vi rekommenderar litiumcell batteri av hög kvalitet.

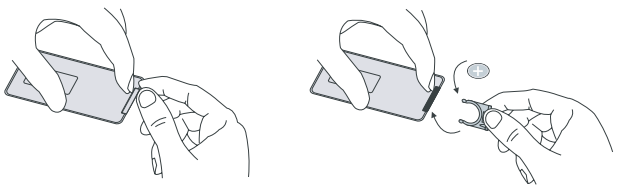

Obs:

1. Avlägsna batteriets isolerande papper före användning.

2. Rumbelysning och batteriliv kan påverka fjärrkontrollens driftsområde.

KONTROLLERNAS PLACERINGN

Huvuddel

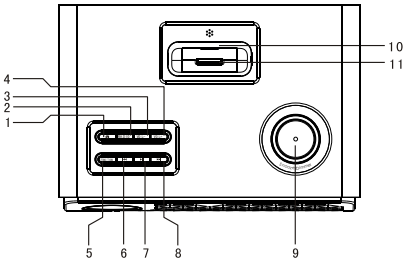

Bild framifrån

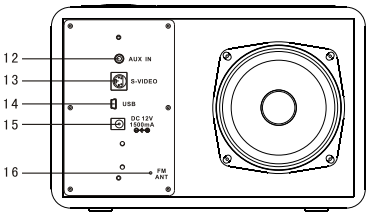

Bild bakifrån

1. POWER På/Standby knapp: Försätt enheten i läget på eller standby.
2. RADIO knapp: markera FM radio omedelbart.
3/4. VOLUME +/- knapp: för att höja eller sänka volymnivån.
5. FUNKTION knapp: Markera iPod, FM radio och AUX (Auxiliary input) läge.
6/8. Ställ upp/ner; iPod ⏮ / ⏭ kontrollknapp: Ställ in FM radions kanalfrekvens upp/ner;
iPod Hoppa över/ Sök fram/bakåtgående knappar. ⏮ för bakåtgående, ⏭ för framåtgående.
7. IPod ⏯ knapp: iPod SPELA/PAUS
9. Snooze/Dimmer knapp: Aktivera snooze-funktionen; justera nivån på bakgrundsbelysningen.
10. IPod dock
11. iPod dockningsstation
12. AUX IN uttag För anslutning av perifer ljudutrustning.
13. S-VIDEO uttag: S-Video signalutmatning.
14. Mini USB: För att ansluta iPod till dator för dataöverföring som musik, videoklipp och foto.
15. DC uttag: För att ansluta perifer DC strömförsörjning.
16. FM Antenn

KONTROLLERNAS PLACERING

Fjärrkontroll

1) ⏻ POWER På/ Standby knapp.
2) 🔇 Dämpa högtalare knapp.
3/4) TREB- / TREB+ DISKANT nivå Upp/Ner knapp.
5/11) VOL+ / VOL- Volym Upp/ner knapp; Klocka tim/min justering.
6/7) ⏮/⏭ Radio ställa in upp/ner; iPod hoppa över/sök framåt/bakåt knapp.
⏮ för bakåt, ⏭ för bakåt; klocka tim/min ställa in urval.
8) ⏯ knapp: iPod Spela/Paus.
9) SET knapp: Ställ klockan och alarmtiden; alarm/vakna för val av alarmläge.
10) ST/MO knapp: FM Stereo/Mono val.
12)13)14)17) P1 P2 P3 P4 knapp: Spara de förinställda FM radiostationerna.
15) FUCTION knapp: Markera Funktionsläge.
16) SLEEP knapp: Sova tajmer
18) SNOOZE/DIMMER knapp: Snooze/Dimmer

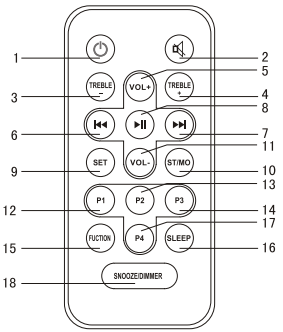

LCD Skärm

iPod läge

FM radio läge

AUX läge

Klocka /Standby läge
(Bakåt ljus är av)

Alarmklocka läge

INSTÄLLNING OCH DRIFT

Denna enhet fungerar med en AC-DC adapter (inkluderad) med 12V DC/1500mA uteffekt.
1. Sätt in DC kontakten för AC-DC adaptern i DC uttaget på enhetens baksida.
2. Koppla in adaptern i ett tillgängligt 100~240V 50/60Hz w vägguttag.

Grundläggande drift

- Sätt PÅ enheten genom att trycka på Power knappen.
- Tryck på knappen FUNKTION för att markera iPod/Radio/Aux läge. Funktionslägena kan ändras genom att trycka på knappen Funktion antingen på huvudenheten eller på fjärrkontrollen.
- Enhetens volym kan kontrolleras genom att trycka på knapparna VOL +/- på huvudenheten eller på fjärrkontrollen.
- Enhetens volym kan dämpas genom att trycka på knappen DÄMPA.
- Enheten kan slås över till Standby läge genom att trycka på knappen POWER igen.

Obs: Under Standby läge, tänder tryck på en knapp på LCD bakgrundsljuset under några sekunder.

Installera klockan

1. I standby läge, tryck på knappen INSTALLERA på fjärrkontrollen, timsiffran börjar blinka.
2. Tryck VOL+ eller VOL- för att ställa in timme;
3. När du ställt in timme, tryck på knappen ⏭ för att ställa in minuterna. Minutsiffran börjar blinka.
4. Tryck VOL+ eller VOL- för att ställa in minuterna;
5. Under inställningen, kan du trycka antingen på ⏮ eller ⏭ knappen för att växla mellan timme och minuter;
6. När du ställt in tiden, återgår den automatiskt till klocka/standby läge inom 5 sekunder.

Obs: Klockan kan endast ställas in i standby läge.

Installera alarmklockan

1. I standby läge, tryck på knappen STÄLL IN två gånger på fjärrkontrollen för att fylla i alarmtid läge. ⏰ På skärmen slår, på och börjar blinka.
2. Tryck ⏮ på ⏭ och knappen för att markera timmen eller minuterna du önskar justera och VOL+ eller VOL- för att öka eller minska respektive värde.
3. När alarmtiden är färdiginställd, tryck på knappen STÄLLA IN igen för att markera "vakna till" alarmläge. Om enheten återvänder till standby läge, tryck 3 gånger på knappen STÄLLA IN för att återvända till denna inställning.
4. Tryck på ⏮ eller ⏭ knappen för att markera antingen iPod / Radio / AUX / buzzer ⏰ som en "vakna till" alarm.
5. Alarmet ljuder i en timmer när alarmtiden infaller såvida den inte stängs av.
6. För att stänga av alarmet omgående, tryck och håll ner knappen SNOOZE i tre sekunder eller tryck på power knappen en gång, alarmet stängs av tills dess att klockan hamnar på samma alarmtid nästa dag.
7. Annullera alarmet permanent genom att trycka och hålla ner knappen SNOOZE i 3 sekunder. Ikonen ⏰ framträder på skärmen.
8. Aktivera det dagliga alarmet genom att trycka och hålla ner knappen SNOOZE i 3 sekunder. Ikonen ⏰ framträder på skärmen.

Bitte beachten Sie:

1. Bei Auswahl des Weckmodus „Radio" achten Sie bitte darauf, dass Ihr Lieblingssender mit der korrekten Lautstärke eingestellt ist.
2. Das Gerät schaltet automatisch zum Weckmodus „Summer" um, wenn der Weckmodus „iPod" gewählt,jedoch kein iPod angedockt ist.
3. Bei Auswahl des Weckmodus „AUX" muss ein Zusatzgerät angeschlossen sein.
4. Der Weckalarm wird unterbrochen, wenn Sie den iPod während des Weckalarms andocken.

INSTÄLLNING OCH DRIFT

Snooze funktion

- När alarmet går av, kan det stoppas tillfälligt genom att trycka på knappen SNOOZE. Skärmen visar "SNOOZE".
- Alarmet fördröjs 10 minuter och går därefter av igen.
- Denna manuella snooze operation kan upprepas upp till sex gånger.
- Tryck och håll ner knappen SNOOZE/DIMMER i 3 sekunder det stänger av alarmklockan och snooze.
- För att annullera snooze, vänta tills bakgrundsljuset släcks, tryck en gång på power knappen, nu försvinner SNOOZE från skärmen.

OBS: När snooze är aktiverat, måste du annullera snooze manuellt innan du ställer in ny alarmklocka.

Sovtajmer

- Med sovtajmern kan du ställa in enheten att automatiskt stänga av power efter markerad sovtid.
- Sätt på enheten och tryck på knappen SOVA.
- De tillgängliga sovtiderna är mellan 10 ~ 90 minuter och ökar med10 minuter. Skärnen visar "SOVA" och aktuell sovtid.
- För att stänga av Sovtajmern, tryck på knappen SOVA upprepade gånger tills SOV visar AV eller tryck på knappen AV eller Power PÅ/Standby två gånger.

Obs: Tryck på knappen SOVA två gånger under nedräkningen av sovatajmern lägger till ytterligare 10 minuter till sovtajmern.

iPod kontroll

Denna modell inkluderar en adapter för en 40/60GB iPod Foto. Om den inte passar för din iPod, var vänlig och använd iPod adaptern som medföljde din iPod i dockningsområdet.

1. Docka försiktigt din iPod på anslutningsdonet beläget i dockningsstationen.
2. Tryck på knappen POWER PÅ/Standby för att sätta på systemet.
3. Tryck upprepade gånger på knappen FUNKTION tills ikonen iPod framträder på LCD skärmen.
4. Tryck på knappen SPELA/P/PAUS ⏯ för att pausa eller återuppta uppspelningen på din iPod.
5. Tryck på knappen VOL +/- för att ställa in önskad volymnivå.

OBS: Volymnivån kan inte justeras med din iPods volymkontroll efter att den dockats.

6. Tryck på knapparna HOPPA ÖVER/Sök framåt ⏭ eller bakåt ⏮ för att hoppa över till nästa eller föregående spår.
7. Tryck och håll ner knapparna HOPPA ÖVER/Sök framåt ⏭ eller bakåt ⏮ för att söka under uppspelning.
8. Din iPod laddar även under uppspelning.
9. För att avlägsna din iPod, tryck och håll ner knappen SPELA/PAUS i tre sekunder för att stänga av apparaten och försiktigt avlägsna den från iPod dockningsstationen.

Fjärrkontroll - iPod kontroll

- SPELA/PAUS ⏯ knapp: Tryck för att pausa eller återuppta uppspelning av din iPod.
- HOPPA ÖVER/Sök framåt ⏭ / ⏮ bakåt knappar: Tryck på knapparna hoppa över till nästa eller föregående sång;
  Tryck och håll ner knappen ⏭ eller ⏮ för att söka under uppspelning.
- VOL +/- knappar: Tryck för att justera volymnivå.
- DISKANT +/- knappar: Tryck för att justera enhetens diskantnivå.

INSTÄLLNING OCH DRIFT

Video uteffekt

I uttaget för S-video Out kan du ansluta denna enhet till din TV och titta på dina videofiler eller foton laddade på din iPod foto, femte generationen iPod, tredje generation iPod nano, iPod klassisk eller iPod touch.

1. Docka din kompatibla iPod på enheten och se till att enheten är inställd på iPod läge.
2. Anslut ena änden av S-video kabeln (ej inkluderad) till S videouttaget på enhetens baksida. Anslut den andra änden av kabeln till S-video IN uttaget på din TV eller bildenhet.
3. Från din iPods huvudmeny, markera Video>Inställningar>TV Out och markera PÅ.
4. Ändra tillbaka din iPod till filmbiblioteket och spela önskad film.

OBS: För den första dockningen av iPod (3Gen) nano, iPod klassisk och iPod touch, invänta autentiseringsprocessen för din iPod därefter videosignaluteffekt till din TV-skärm eller monitor.

Radio

Viktigt: Innan du börjar lyssna på FM radio, dra ut FM antennen för maximal mottagning.

Radioinställning

1. Tryck på knappen POWER för att stänga av apparaten.
2. Tryck upprepade gånger på knappen FUNKTION tills ikonen RADIO framträder på LCD skärmen.
3. För att ställa in önskad station manuellt, tryck på ⏭ eller ⏮ knappen upprepade gånger tills du hittar önskad station.
4. För att skanna stationen automatiskt, tryck och håll ⏭ eller ⏮ knappen på enheten. Det kan även ändras genom att tryck på ⏭ eller ⏮ knappen på fjärrkontrollen.
5. Stereo och mono radio kan markeras genom att trycka på knappen ST/MONO på fjärrkontrollen.
6. Volymnivån kan justeras genom att trycka på VOL+/- knapparna på enheten eller på fjärrkontrollen.

OBS:

- **Använd manuell inställning för att markera svagare stationer som kan kringgås under automatisk inställning.**
- **Om den automatiska sökningen inte stannar på den exakta frekvensen, till exempel, den stannar på 100.9MHz istället för 100.8MHz, tryck på STÄLL IN +/- för att fininställa den exakta frekvensen.**

Förinställa station

Du kan spara upp till 4 förinställda FM stationer på enheten i de förinställda minnena för enkel erinring när som helst.

1.Tryck på knappen POWER för att stänga av apparaten.
2.Tryck på knappen FUNKTION för att markera RADIO.
3.Ställ in önskad radiostation genom att trycka på STÄLLA IN UPP/NER knapparna.
4.Markera en knapp bland P1, P2, P3 eller P4 på fjärrkontrollen.
5.Tryck och håll ner den knapp du önskar programmera tills FÖRINSTÄLLD nummerikon syns på LCD skärmen. Stationen är nu sparad i den förinställda knappen.
6.För att lagra fler stationer, upprepa steg 4 och 5.

INSTÄLLNING OCH DRIFT

Mini USB installationsprocedur
För dataöverföring mellan iPod och datorer som i iPod inmatningsläge.

AUX IN läge
Du kan också spela iPods utan dockning eller andra MP3/digitala audiospelare på denna enhet via AUX IN uttaget.
1.Koppla in ena änden av den 3.5mm långa audiokabeln (inkluderad) antingen i uttaget för hörlurarna eller Line out på din perifera audioapparat. Koppla in den andra änden av kabeln i enheten AUX-IN uttaget beläget på enhetens baksida.
2.Slå på den perifera audioapparaten.
3.Tryck upprepade gånger på knappen FUNKTION tills ikonen AUX framträder på LCD skärmen.
4.Nu kan volymnivån kontrolleras genom huvudenheten. Manövrera alla övriga funktioner på extra apparaten som vanligt.

OBS:
(1) Om du anslutit Line Out uttaget på din perifera apparat behöver du bara justera volymnivån för denna enhet. Om du anslutit till uttaget för hörlurarna för din perifera apparat då kan du komma att behöva justera både volymkontroller för din perifera apparat och volymkontrollen för denna enhet för att hitta den mest önskvärda volymen.
(2) Tryck på knappen Power och stäng av enheten när du lyssnat klart. Glöm inte att även stänga av strömmen på din perifera apparat.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Utsätt inte enheten för överdrivet våld, stöt, damm eller extrem temperatur.
- Manipulera inte med enhetens inre komponenter.
- Rengör din enhet med en fuktig (aldrig blöt) trasa. Använd aldrig lösnings- eller rengöringsmedel.
- Undvik att lämna din enhet i direkt solljus eller i varma, fuktiga eller på dammiga platser.
- Förvara din enhet utom räckhåll för värmeapparater och källor för elektriska störningar såsom fluorescenslampor eller motorer

FELSÖKNINGSGUIDE

Symptom	Sannolika problem	Lösning
Enheten reagerar inte (ingen ström)	AC Adaptern är inte inkopplad i ett vägguttag anslutningsdonet är inte	Koppla in AC adapter i vägguttaget och koppla in anslutningsdonet i uttaget på enheten.
	Vägguttaget fungerar inte.	Koppla in en annan apparat i samma uttag för att bekräfta at uttaget inte fungerar.
Det går inte att docka din iPod korrekt	Använder ingen/fel iPod Adapter.	Se till att dockstationen passar din iPod.
	iPod installeras inte korrekt.	Avlägsna din iPod från dockningsstationen och leta efter hinder på anslutningsdonet i dockningsstationen och på din iPod. Nollställ därefter din dockningsstation.
Din iPod reagerar inte på högtalarsystemet.	iPod är inte korrekt intallerad.	Avlägsna din iPod från dockningsstationen och leta efter hinder på anslutningsdonet i dockningsstationen och på din iPod. Nollställ därefter din dockningsstation.
	Din iPod är spärrad.	Se till att din iPod fungerar korrekt innan du dockar fast enheten. Vänligen hänvisa till din iPod manual för detaljer.
iPod® laddar inte	iPod är inte korrekt installerad.	Avlägsna din iPod från dockningsstationen och leta efter hinder på anslutningsdonet i dockningsstationen och på din iPod. Nollställ därefter din dockningsstation.
	Din iPod har låst sig/frusit. iPod batteriet har problem.	Se till att din iPod fungerar korrekt innan du dockar fast enheten. Vänligen hänvisa till din iPod manual för detaljer.
Ljudet är förvrängt	Volymen är för hög.	Sänk volymen.
	Ljudkällan är förvrängd.	Om den ursprungliga ljudkällan på din iPod är av dålig kvalitet, blir distorsion och oljud snabbt märkbart med high-power högtalare. Prova en annan ljudkälla såsom en musik CD.
		Om du använder en perifer ljudkälla en iPod av äldre generation, prova att sänka apparatens uteffekt volym. Prova även att stänga AV bass boost eller ändra inställning på din EQ.
Enheten blir varm och långvarig användning på hög	Det är normalt.	Stäng av enheten en stund eller sank volymen.

SPECIFIKATIONER

Effektkrav

Huvudenhet

DC inmatning	DC 12V, 1500mA
Fjärrkontroll	1 X CR2025 Litiumbatteri

Frekvensområde

Radio	FM 87-108 MHz, 0.1 MHz installationssteg

Obs! Den inkluderade strömadaptern är en AC/DC 100~240V 50/60Hz-adapter.

Miljöinformation

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DIGITALT MUSIKSYSTEM MED SUBWOOFER OG DOCKINGSTATION FOR iPod®

Fremstillet til iPod

BETJENINGSVEJLEDNING
IFM-175
(iPod® medfølger ikke)

LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG, OG GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I DEN SENERE.

KÆRE KUNDE

Dit valg af dette udsøgte stykke audio-udstyr er kun første skridt på vejen mod musikal nydelse. Nu skal du til at overveje, hvordan du får størst mulig glæde og fornøjelse af den funktionalitet, dit nye apparat tilbyder. Vi hos producent og forhandler ønsker selvsagt, at du får det bedste ud af dit nye udstyr ved afspilning på et sikkert niveau. Et niveau, hvor lyden går rent og klart igennem uden forvrængning, samtidig med at noget så vigtigt som din hørelse ikke tager skade. Lyd kan være vildledende. Over en tid vil dine ører kunne vænne sig til højere og højere lydstyrke, således at det, der lyder 'normalt' for dig, rent faktisk kan være alt for højt og være skadeligt for din hørelse. Beskyt dig selv mod, at dette sker, ved at indstille dit anlæg til en sikker lydstyrke, FØR dine ører vænner sig til for høj en lydstyrke.

Sådan finder du et sikkert niveau:

- Start med lyden skruet langt ned.
- Skru gradvist op for lyden, indtil du når et niveau, hvor lyden går klart igennem uden forvrængning, og det ikke gør ondt i ørerne.

Når du har fundet et komfortabelt lytteniveau:

- Indstil volumenknappen til dette niveau og lad den blive der.

Hvis du bruger et minut på at gøre dette nu, vil det kunne forhindre høreskader og -tab i fremtiden. Ørerne skal du jo bruge et helt langt liv.

Ørerne skal du bruge hele livet

Anvendt med omtanke kan dit nye audio-udstyr give dig megen glæde og fornøjelse langt frem i tiden. Eftersom høretab forårsaget af høje lyde ofte ikke bemærkes, indtil det er for sent, anbefaler vi, at du undlader at lytte ved høj lydstyrke i lange perioder ad gangen.

Kundens notater:

Serienummeret på dette produkt finder du på bunddækslet. Du bør skrive apparatets serienummer ned på linjen herunder som et permanent bevis på købet samt som reference i tilfælde af, at apparatet skulle blive stjålet.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

LÆS OMHYGGELIGT DE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER HERUNDER. ANVISNINGERNE GIVER DIG DE OPLYSNINGER, DER SÆTTER DIG I STAND TIL AT BET JENE OG HÅNDTERE DIN AFSPILLER PÅ SIKKER VIS.

1. Læs betjeningsvejledningen - Du bør læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du begynder at betjene afspilleren. Følg alle anvisninger i vejledningen.
2. Gem betjeningsvejledningen - Oplysningerne om sikkerhed og betjening bør gemmes, så du om nødvendigt kan slå op i dem på et senere tidspunkt.
3. Vær opmærksom på advarslerne - Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af afspilleren, som du finder i betjeningsvejledningen.
4. Følg instruktionerne - Alle instrukser vedrørende betjening og brug bør følges.
5. Anvend aldrig afspilleren nær vand - Afspilleren bør aldrig anvendes nær en væskekilde som f.eks. et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskemaskine, i en fugtig kælder, nær et svømmebassin eller på lignende steder.
6. Rengør udelukkende apparatet med en tør klud - Rengør apparatet i overensstemmelse med producentens anvisninger.
7. Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger. Placér apparatet i overensstemmelse med producentens anvisninger - Apparatet bør placeres på en sådan måde, at den nødvendige ventilation ikke hæmmes eller forhindres. F.eks. bør afspilleren aldrig placeres på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade, der kan hindre ventilationen i at finde sted. Apparatet bør aldrig indbygges i et reolsystem eller et skab, da en sådan placering kan gøre det umuligt for luften at cirkulere gennem apparatets ventilationsåbninger.
8. Placér ikke apparatet i nærheden af varmekilder så som radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre indretninger (inkl. forstærkere), der genererer varme.
9. Undlad at sætte stikproppens sikkerhedsanordning i form af jordledning ud af kraft. Stikproppen har to ben til strøm og et tredie til jord. Dette tredie ben er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis stikproppen ikke passer i din stikkontakt, bør du lade en elektriker udskifte stikkontakten med en ny og tidssvarende.
10. Anvend udelukkende tilbehør, der anbefales af producenten.
11. Placér udelukkende apparatet på et rullebord, stander, stativ eller bord, der er anbefalet af producenten eller blev købt sammen med apparatet. Hvis afspilleren står på et rullebord, bør du være forsigtig, hvis bordet skal flyttes, således at apparatet ikke tipper og falder ned, hvilket kan medføre personskade.
12. Under tordenvejr eller hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten.
13. Strømkilder - Dette apparat bør udelukkende forsynes med strøm fra en strømkilde svarende til den, der er angivet på den påsatte label eller i betjeningsvejledningen. Undlad at overbelaste stikkontakten.
14. Ophængning på væg eller loft - Hvis du ønsker at montere apparatet på vægeller loft, bør dette kun finde sted i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
15. Højspændingsledninger - En udendørs antenne bør placeres, så den ikke kan komme i kontakt med højspændingsledninger.
16. Genstande og væsker - Lad ikke genstande af nogen art få adgang til apparatets indre. Spild aldrig væske af nogen art på apparatet.

17. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet beskadiget; hvis netledning eller stikprop er beskadiget, hvis der er spildt væske på det eller en genstand er faldet ned i det, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer som sædvanligt, samt hvis apparatet er blevet tabt.
18. Service - Forsøg aldrig selv at servicere apparatet ud over, hvad der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Al anden service og reparation bør overlades til kvalificeret servicepersonale.
19. Strømkablet/frakoblingsenheden skal befinde sig, så det er nemt at bruge/frakoble dem.

OVERENSSTEMMELSE MED FCC-REGULATIVET

Dette apparat opfylder Afsnit 15 i FCC-regulativet. Anvendelse er omfattet af følgende to betingelser:

(1) Dette apparat forårsager muligvis ikke skadelig interferens, og

(2) Dette apparat skal acceptere enhver form for modtaget interferens, heriblandt interferens som kan påvirke apparatets funktionsevne.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til reglerne i FCC stk. 15. Disse grænser er udformet for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig indstråling i en fast installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi som kan forstyrre radiokommunikation, hvis det ikke er installeret og anvendt i henhold til instruktionerne. Det kan dog ikke garanteres at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette apparat er skyld i generende udstråling som forstyrrer radio eller TV-modtagelse (hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde apparatet), anbefaler vi at man forsøger nedennævnte anvisninger for at udbedre problemet:

- Drej eller flyt modtageantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind dette udstyr til et udtag på en anden strømkreds end den, receiveren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren Radio/TV tekniker for yderligere hjælp.

ADVARSEL: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten eller dennes forhandlere vil medføre, at enhver garanti på apparatet bortfalder.

BESKYT MØBLERNE

Denne model er udstyret med skridsikre 'fødder' af specialgummi, der forhindrer apparatet i at flytte sig, når du betjener det. Disse 'fødder' er fremstillet af et ikke-afsmittende gummimateriale, der er specielt udviklet til ikke at efterlade aftryk eller pletter på dine møbler. Vær dog opmærksom på, at visse typer oliebaseret møbelpolish, træbeskyttelse og rengøringsspray kan medvirke til, at gummi 'fødderne' blødgøres og efterlader mærker eller spor af gummi på møblerne. For ikke at beskadige dine møbler anbefaler vi kraftigt, at du i disse tilfælde køber små selvklæbende filtdupper og påsætter disse under apparatets gummifødder. Sådanne filtdupper kan købes i ethvert velassorteret byggemarked eller hos en isenkræmmer. På den måde undgår du, at der kan afsættes mærker på pæne træmøbler.

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Netværksadapter

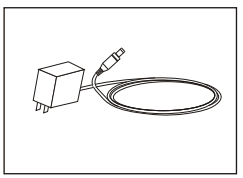

Aux-in kabel

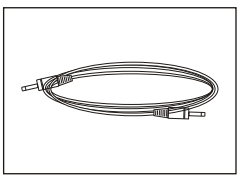

Mini USB kabel

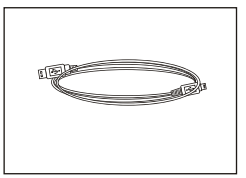

Fjernbetjening og betjeningsvejledning

Adapter til iPod color

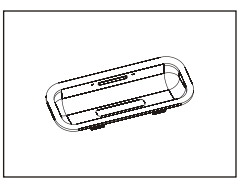

Adapter til iPod nano

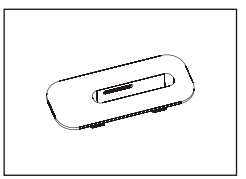

Adapter til iPod video

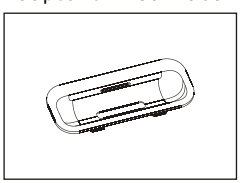

Adapter til iPod mini

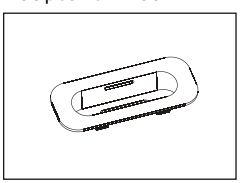

S-video kabel

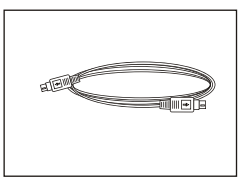

OVERSIGT OVER TILSLUTNINGER

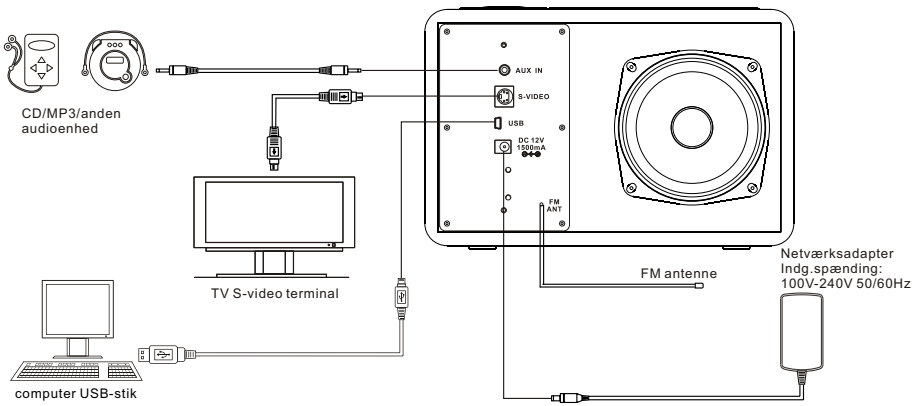

BEMÆRK: Dette apparat er ikke magnetisk afskærmet og kan forårsage farveforvrængning på skærmen på visse TV'er eller videoskærme. Hvis dette problem opstår, og der optræder unormale farver på en skærm i apparatets nærhed, kan det løses ved at flytte apparatet længere væk fra den berørte skærm.

FJERNBETJENINGENS BATTERI

Før du kan anvende fjernbetjeningen, skal du sikre dig, at det medfølgende CR2025 batteri er lagt korrekt i. Erstat batteriet med et nyt, når det holder op med at virke. Det anbefales stærkt, at du anvender et litium-batteri af god kvalitet.

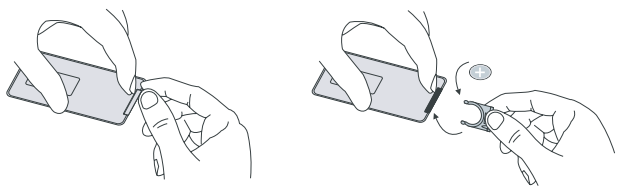

Bemærk:

1. Fjern isoleringspapiret fra batteriet, inden du tager det i brug.

2. Værelsesbelysningen og batteriets levetid kan have indflydelse på fjernbetjeningens rækkevidde.

KNAPPER OG KONTROLLER

Hovedenheden

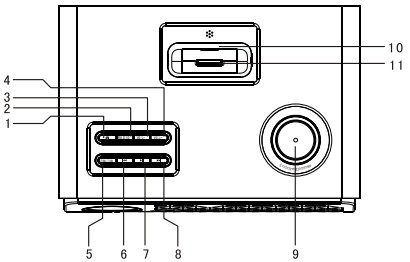

Frontpanelet

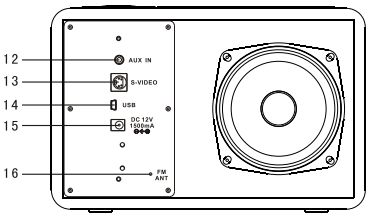

Bagpanelet

1. POWER On / Standby: Tænder apparatet eller sætter det på standby.
2. Knappen RADIO: Går direkte til afspilning af FM radio.
3/4. VOLUME +/-: Skruer op eller ned for lyden.
5. Knappen FUNCTION: Skifter mellem funktionerne iPod, FM radio og AUX (ekstern enhed).
6/8. TUNING op/ned: iPod: svarer til knapperne ⏮ / ⏭ , indstiller radiofrekvensen op / ned;
iPod Spring / søg frem / tilbage. ⏮ Søger tilbage ⏭ søger fremad.
7. Knappen IPod ⏯ : iPod AFSPIL/PAUSE.
9. Knappen Snooze/Dimmer: Aktiverer funktionen snooze / justerer lysstyrken.
10. IPod dockingstation.
11. IPod dockingkontakt.
12. AUX IN terminal: Her tilsluttes eksterne audio-enheder.
13. S-VIDEO terminal: S-Video signaludgang.
14. Mini USB: Forbind din iPod til computeren, hvis du vil overføre data som f.eks. musik, video og fotos.
15. DC terminal: Her tilsluttes netværksadapteren.
16. FM antenne.

KNAPPER OG KONTROLLER

Fjernbetjeningen

1) Knappen ⏻ POWER On / Standby
2) Knappen 🔇 Mute (lyd fra)
3/4) TREBLE / TREBLE DISKANT op / ned
5/11) VOL+ / VOL- VOLUMEN op / ned. Ur: Indstilling af time / minut.
6/7) ⏮ / ⏭ Radio tuning op / ned. iPod spring / søg frem / tilbage.
⏮ Søger tilbage, ⏭ søger fremad. Ur: Skifter mellem time / minut under indstilling af uret.
8) ⏯ : iPod Afspil/Pause
9) Knappen SET : Aktiverer indstilling af uret og vækkeren samt skifter mellem indstilling og aktivering af vækker.
10) Knappen ST/MO : Skifter mellem FM Stereo og Mono.
12) 13) 14) 17) Knapperne P1 P2 P3 P4. Gemmer faste FM stationer.
15) Knappen FUNCTION: Funktionsvælger
16) Knappen SLEEP: Forsinket slukning.
18) Knappen SNOOZE/DIMMER : Snooze / Lysstyrke

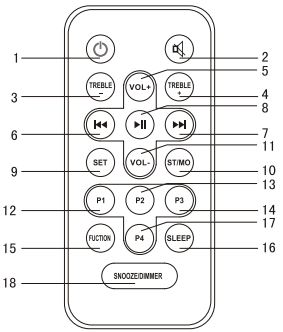

LCD Display

iPod Modus

FM Radio modus

AUX modus

Ur / Standby modus
(displayet er slukket)

Vækkermodus

OPSÆTNING OG BETJENING

Denne enhed anvender en netværksadapter med en udgangsspænding på 12V / 1500mA jævnstrøm.
1. Sæt adapterens stik til jævnstrøm (DC) godt fast i terminalen mærket DC på apparatets bagpanel.
2. Sæt adapteren i en stikkontakt med 100~240V 50/60Hz vekselstrøm.

Grundlæggende betjening

- Tænd apparatet ved at trykke på knappen POWER.
- Tryk på knappen FUNCTION og vælg den ønskede funktion, iPod, Radio eller AUX. Du kan skifte funktion ved at trykke på knappen FUNCTION enten på selve apparatet eller på fjernbetjeningen.
- Lydstyrken kan indstilles ved at trykke på knapperne VOL + / - enten på selve apparatet eller på fjernbetjeningen.
- Du kan slå lyden fra apparatet midlertidigt fra ved at trykke på knappen MUTE på fjernbetjeningen.
- Du kan stille apparatet på standby ved at trykke på knappen POWER igen.

Bemærk: Når apparatet står på standby, vil et tryk på en hvilken som helst knap tænde LCD displayet i nogle få sekunder.

Indstilling af uret

1. Tryk på knappen SET på fjernbetjeningen, mens apparatet står på standby. Timetallet begynder at blinke.
2. Tryk på knappen VOL+ eller VOL- for at indsætte timetallet.
3. Når du har indsat timetallet, skal du trykke på knappen ⏭ for at indstille minuttallet. Minuttallet begynder at blinke.
4. Tryk på knappen VOL+ eller VOL- for at indsætte minuttallet.
5. Under opsætningen kan du trykke på knappen ⏮ og ⏭ for at skifte mellem time- og minuttal.
6. Når du har indsat timetallet, vender apparatet efter 5 sekunder automatisk tilbage til ur / standby modus.

Indstilling af vækkeren

1. Tryk to gange på knappen SET på fjernbetjeningen, mens apparatet står på standby. Ikonet ⏰ begynder at blinke på displayet.
2. Tryk på knappen ⏮ eller ⏭ for at vælge, om du vil indstille time- eller minuttallet, og tryk på knapperne VOL+ og VOL- for at hæve eller sænke værdien for de respektive tal.
3. Når du har indstillet vækketidspunktet, skal du igen trykke på knappen SET og vælge 'wake to' for at vælge vækkemåde. Hvis apparatet vender tilbage til standby, skal du trykke 3 gange på knappen SET for at vende tilbage og foretage denne indstilling.
4. Tryk på knappen ⏮ eller ⏭ for at vælge, om du vil vækkes af iPod , radio , AUX , eller buzzer ⏰.
5. Når vækketidspunktet nås, starter vækkeren og fortsætter med at give lyd i en time, med mindre du slår den fra inden da.
6. Hvis du vil slå vækkeren fra, skal du trykke på knappen SNOOZE og holde den inde i 3 sekunder, eller trykke én gang på knappen POWER. Vækkeren slås fra og lyder igen, når vækketidspunktet nås den følgende dag.
7. Hvis du permanent vil slå vækkeren fra, skal du trykke på knappen SNOOZE og holde den inde i 3 sekunder. Ikonet ⏰ forsvinder fra displayet.
8. Hvis du igen vil indstille vækkeren til at vække på samme tid hver dag, skal du trykke på knappen SNOOZE og holde den inde i 3 sekunder. Ikonet ⏰ vender tilbage til displayet.

Bemærk:
1. Når 'Wake to Radio' er valgt, skal du sørge for at stille apparatet på den radiostation, du vil høre, samt indstille lydstyrken til det ønskede niveau.
2. Apparatet skifter automatisk til buzzer, hvis du har valgt 'Wake to iPod' men ikke har placeret din iPod i dockingstationen.
3. Hvis du vælger 'Wake to AUX', skal du sørge for, at den eksterne enhed er tændt og spiller, så den kan aktiveres, når vækketidspunktet nås.
4. Vækningen vil blive midlertidigt afbrudt, hvis du docker en iPod i dockingstationen, mens vækningen finder sted.

OPSÆTNING OG BETJENING

Funktionen Snooze

- Når vækkeren lyder, kan du deaktivere den midlertidigt ved at trykke på knappen SNOOZE. Displayet viser indikatoren 'SNOOZE'.
- Vækningen udsættes i 10 minutter og begynder så igen.
- Denne manuelle udsættelse af vækningen kan gentages op til 6 gange.
- Tryk på knappen SNOOZE/DIMMER og hold den inde i 3 sekunder, når du vil slå både vækning og Snooze-funktion fra.
- Hvis du vil annullere Snooze-funktionen, skal du vente til baggrundslyset slukker og trykke én gang på knappen POWER. Ikonet 'SNOOZE' forsvinder fra displayet.

BEMÆRK: Når Snooze er aktiveret, skal du annullere Snooze manuelt, før du kan indsætte en ny vækketid.

Forsinket slukning

- Sleep timeren gør det muligt at indstille apparatet til automatisk at slukke efter et selvvalgt tidsrum.
- Tænd apparatet og tryk på knappen SLEEP.
- Du kan indsætte et tidsrum fra 10 til 90 minutter i trin à 10 minutter. Displayet viser indikatoren 'SLEEP' og det aktuelt valgte tidsrum.
- Hvis du vil annullere den forsinkede slukning, skal du trykke gentagne gange på knappen SLEEP, indtil indikatoren 'SLEEP' forsvinder fra displayet. Alternativt kan du slukke for apparatet og tænde det igen.

Bemærk: Hvis du trykker to gange på knappen SLEEP under nedtællingen, lægges 10 minutter til sleep timeren.

iPod

Med denne model følger en adapter til en 40/60GB iPod Photo. Hvis den ikke passer til netop din iPod, skal du i stedet anvende den adapter, der blev leveret med din iPod, når du vil tilslutte iPod.

1. Placér forsigtigt din iPod på kontakten, der sidder i dockingstationen.
2. Tryk på knappen POWER On/ Standby for at tænde systemet.
3. Tryk gentagne gange på knappen FUNCTION, indtil ikonet for iPod vises på displayet.
4. Tryk på knappen PLAY/PAUSE ⏯ , når du vil starte eller pause afspilningen fra din iPod.
5. Tryk på knappen VOL+ / VOL- og indstil lydstyrken til det ønskede niveau.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille lydstyrken med volumenkontrollen på din iPod, når den sidder i dockingstationen.

6. Tryk på knappen SKIP / Søg fremad ⏭ eller tilbage ⏮ , hvis du vil springe til næste eller foregående musikfil.
7. Tryk på knappen SKIP / Søg fremad ⏭ eller tilbage ⏮ og hold den inde, hvis du vil søge i en musikfil under afspilning.
8. Din iPod oplades i dockingstationen, selv under afspilning.
9. Når du vil koble din iPod fra dockingstationen, skal du trykke på knappen PLAY/PAUSE og holde den inde i 3 sekunder for at slukke afspilleren og dernæst forsigtigt fjerne iPod'en fra dockingstationens kontakt.

Fjernbetjening af din iPod

- Knappen PLAY PAUSE ⏯ : Tryk for at afspille / pause afspilning fra iPod.
- Knapperne SKIP / Søg fremad ⏭ / tilbage ⏮ : Tryk på knappen, hvis du vil springe til foregående eller næste musikfil. Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil søge frem eller tilbage i musikfilen.
- Knapperne VOL +/-: Tryk på knapperne, hvis du vil skrue op eller ned for lyden.
- TREBLE +/-: Tryk på knapperne, hvis du vil justere diskanten.

OPSÆTNING OG BETJENING

Video Out

Terminalen S-video Out gør det muligt at forbinde denne afspiller til et TV og afspille videofiler eller fotos, der er gemt i din iPod photo, 5. generation iPod, 3. generation iPod nano, iPod classic eller iPod touch, på TV'et.

1. Sæt en kompatibel iPod i dockingstationen og vælg iPod modus.
2. Forbind den ene ende af S-video kablet (medfølger ikke) til S-video terminalen på afspillerens bagpanel og den anden til S-video IN terminalen på det tilsluttede TV eller skærm.
3. Vælg Videos > Settings > TV Out i iPod hovedmenuen og vælg indstillingen ON.
4. Gå til videobiblioteket i din iPod og afspil den video- eller billedfil, du vil vise.

BEMÆRK: Første gang du docker en iPod (3.gen.) nano, iPod classic eller iPod touch kan det være nødvendigt at vente på at iPod autentifikationsprocessen gennemføres, før videosignalet overføres til dit TV eller skærm.

Betjening af radioen

Vigtigt: Før du kan lytte til FM radio, skal du strække FM antennen helt ud, så du opnår den bedst mulige modtagelse.

Indstilling af radiostationer

1. Tryk på knappen POWER for at tænde afspilleren.
2. Tryk gentagne gange på knappen FUNCTION, indtil ikonet RADIO vises på LCD displayet.
3. Hvis du vil stille manuelt ind på en station, skal du trykke gentagne gange på knappen ⏭ eller ⏮ , indtil du finder den ønskede station.
4. Hvis du vil foretage en automatisk kanalsøgning, skal du trykke på knappen ⏭ eller ⏮ på afspilleren og holde den inde. Du kan også gennemføre søgningen ved at trykke på knappen ⏭ eller ⏮ på fjernbetjeningen.
5. Du kan vælge mellem modtagelse i stereo eller mono ved at trykke på knappen ST / MONO på fjernbetjeningen.
6. Du kan indstille lydstyrken ved at trykke på knapperne VOL +/- enten på selve afspilleren eller på fjernbetjeningen.

BEMÆRK:

- Søg manuelt, hvis du vil søge efter en station, der går svagt igennem. Autosøgning finder ikke altid sådanne stationer.

- Hvis den automatiske søgning ikke standser ved den nøjagtige frekvens, f.eks. hvis den stopper ved 100.9MHz i stedet for 100.8MHz, skal du trykke på knappen TUN +/- for at finindstille frekvensen.

Faste stationer

Du kan gemme op til 4 faste FM stationer i afspilleren, så du har nem adgang til dem til hver en tid.

1. Tryk på knappen POWER for at tænde afspilleren.
2. Tryk på knappen FUNCTION og vælg RADIO.
3. Stil ind på den ønskede station ved at trykke på knapperne Tune +/-.
4. Vælg en af knapperne P1, P2, P3 eller P4 på fjernbetjeningen.
5. Tryk på knappen og hold den inde, indtil ikonet for nummeret på den faste station vises på LCD displayet. Stationen er nu gemt i afspillerens hukommelse.
6. Gentag trin 4 og 5, hvis du vil gemme flere stationer.

OPSÆTNING OG BETJENING

Opsætning af mini USB
Dataoverførsel mellem iPod og computer i iPod input-modus.

AUX IN modus
Du kan også afspille musik fra en ikke dockbar iPod eller anden MP3-afspiller / digital lydafspiller. Dette foregår gennem afspillerens AUX IN terminal.

1. Sæt den ene ende af det 3,5mm audiokabel (medfølger ikke) i terminalen til hovedtelefoner eller Line Out-terminalen på den eksterne enhed. Sæt den anden ende af kablet i terminalen AUX IN, der sidder på denne afspillers bagpanel.
2. Tænd den eksterne lydenhed.
3. Tryk gentagne gange på knappen FUNCTION, indtil ikonet AUX vises på LCD displayet.
4. Lydstyrken kan nu reguleres på denne enhed. Alle andre funktioner styres på den eksterne enhed på sædvanlig vis.

BEMÆRK:
(1) Hvis du tilsluttede den eksterne enhed via Line Out, er det kun nødvendigt at regulere lydstyrken på denne afspiller. Hvis du har tilsluttet via hovedtelefon-terminalen på den eksterne enhed, kan det være nødvendigt at indstille lydstyrken både på denne afspiller og på den eksterne enhed, indtil du finder den ønskede lydstyrke.
(2) Tryk på knappen Power og sluk denne afspiller, når du er færdig med at lytte. Glem ikke at slukke for den eksterne enhed også.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Undlad at udsætte denne afspiller for stærke stød eller rystelser, støv eller ekstreme temperaturer.
- Forsøg aldrig selv at pille i afspillerens indre dele.
- Rengør afspilleren med en let fugtet (ikke våd) klud. Undlad at anvende skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Efterlad ikke afspilleren på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, eller på varme, fugtige eller støvede steder.
- Hold afspilleren væk fra varmekilder og elektriske støjkilder som f.eks. lysstofrør eller motorer.

FEJLFINDING

Symptom	Muligt problem	Løsning
Afspilleren svarer ikke (ingen strøm)	Netværksadapteren er ikke forbundet til stikkontakten, eller stikket er ikke sat i DC-terminalen på apparatets bagpanel.	Sæt netværksadapteren i stikkontakten og/eller sæt stikket til adapteren i afspilleren.
	Stikkontakten virker ikke.	Forbind apparatet til en anden stikkontakt for at kontrollere.
Det er ikke muligt at docke en iPod korrekt	Du anvender ingen eller en forkert iPod adapter	Kontrollér, at adapteren er den model, der passer til din iPod.
	iPod'en kan ikke sættes fast	Fjern din iPod fra dockingstationen og kontrollér, om der skulle sidde noget på kontakterne i dock'en eller på din iPod. Sæt iPod'en tilbage i dock'en.
iPod'en reagerer ikke på dockingstationen	Din iPod er ikke sat korrekt i dockingstationen.	Fjern din iPod fra dockingstationen og kontrollér, om der skulle sidde noget på kontakterne i dock'en eller på din iPod. Sæt iPod'en tilbage i dock'en.
	Din iPod er låst.	Kontrollér, at din iPod fungerer korrekt, inden du sætter den i dockingstationen. Nærmere oplysninger finder du i vejledningen til din iPod.
Min iPod® bliver ikke opladet	Din iPod er ikke sat korrekt i dockingstationen.	Fjern din iPod fra dockingstationen og kontrollér, om der skulle sidde noget på kontakterne i dock'en eller på din iPod. Sæt iPod'en tilbage i dock'en.
	Din iPod er låst eller frosset. Der er et problem med iPod'ens batteri.	Kontrollér, at din iPod fungerer korrekt, inden du sætter den i dockingstationen. Nærmere oplysninger finder du i vejledningen til din iPod.
Lyden er forvrænget	Du har skruet for højt op.	Skru ned for lyden.
	Lydkilden er forvrænget.	Hvis den originale lydkilde som afspilles på iPod'en er forvrænget, høres forvrængning og støj meget tydeligt i gode højttalere. Prøv en anden musikkilde som f.eks. en musik CD.
		Hvis du anvender en ekstern lydkilde som f.eks. en ældre generation iPod, kan du prøve at skrue ned for lyden på den eksterne enhed. Du kan også prøve at slå Bass boost fra eller ændre indstillingen for equalizer.
Afspilleren bliver varm efter lang tids brug ved høj lydstyrke	Dette er normalt.	Sluk apparatet et stykke tid, eller skru ned for lyden.

SPECIFIKATIONER

Strømkrav

Hovedenhed

DC indgang	Jævnstrøm, 12V, 1500mA
Fjernbetjening	1 stk. CR2025 litium batteri

Frekvensområde

Radio	FM 87-108MHz i trin à 0,1Mhz

BEMÆRK: den inkluderede strømforsyning er en AC/DC 100~240V 50/60Hz adapter

VÆR MILJØBEVIDST, HJÆLP MED AT SKÅNE MILJØET

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger,hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

TELAKKA -ASEMA DIGITAALIMUSIIKILLE, JOSSA SUBWOOFER iPod®:lle

Made for iPod

KÄYTTÖOHJEET
IFM-175
(iPod® ei tule mukana)

LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖTARVETTA VARTEN.

HYVÄ ASIAKAS

Hankkimasi hieno audiolaite on vasta alkua musiikkinautinnollesi. Nyt on aika katsoa millä tavoin voit maksimoida laitteen tarjoaman ilon ja hauskuuden. Valmistaja ja Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group haluavat sinun saada kaiken mahdollisen nautinnon laitteesta soittamalla sitä turvallisella äänenvoimakkuudella. Ääni tulee laitteesta voimakkaana ja selvänä ilman ärsyttävää meteliä tai äänen vääristymistä, ja mikä tärkeintä, vahingoittamatta herkkää kuuloaistiasi. Ääni saattaa olla petollista. Ajan mittaan kuulosi "mukavuustaso" tottuu korkeampaan äänenvoimakkuuteen. Näin ollen normaalilta tuntuva äänenvoimakkuus voikin olla liian voimakas ja kuulolle haitallinen. Suojaa kuuloaistisi asettamalla laite turvalliselle tasolle ENNEN kuin kuulosi tottuu korkeampaan äänenvoimakkuuteen.

Turvallisen tason asettaminen:

- Aloita äänenvoimakkuuden sovittaminen matalalta tasolta.
- Lisää äänenvoimakkuutta asteittain, kunnes kuulet äänen mukavasti ja selkeänä ilman äänen vääristymistä.

Kun olet asettanut sopivan äänenvoimakkuuden:

- jätä valitsin valittuun asentoon.

Säätö vie vain pari minuuttia ajastasi, mutta auttaa ehkäisemään kuulovaurioita tai mahdollisen kuulon menetyksen tulevaisuudessa. Haluammehan sinun kuuntelevan musiikkia koko ikäsi.

Haluamme sinun kuuntelevan musiikkia koko ikäsi.

Järkevästi käytettynä uusi musiikkijärjestelmäsi tuottaa sinulle elinikäistä iloa. Melun aiheuttama äänivaurio on havaittavissa usein vasta, kun on jo liian myöhäistä. Tämän vuoksi valmistaja ja Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group suosittelevat välttämään pitkittynyttä altistumista liialliselle melutasolle.

Asiakkaan tiedot:

Tuotteen sarjanumero on merkitty laitteen alakanteen. Kirjoita sarjanumero muistiin alapuolella olevaan sille varattuun tilaan. Numero voi olla tarpeen laitteen tunnistamista varten katoamisen tai varkauden tapauksessa.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

TÄRKEÄT TURVAOHJEET SISÄLTÄVÄT TÄSSÄ KAPPALEESSA ERITELLYT LAITETTA KOSKEVAT TIEDOT:

1. Lue nämä ohjeet. Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen laitteen käyttöä.
2. Säilytä ohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee säilyttää tulevaa käyttötarvetta varten.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset. Kaikkia käyttöohjeiden laitetta koskevia varoituksia tulee noudattaa.
4. Seuraa ohjeita. Kaikkia toimintaan ja käyttöön liittyviä ohjeita tulee seurata.
5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. Laitetta ei tule käyttää veden läheisyydessä, kuten esimerkiksi kylpyammeen, pesusaavin, tiskialtaan, pyykkisoikon tai uima-altaan lähellä tai kosteassa kellarissa.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla. Laite tulee puhdistaa ainoastaan valmistajan suosittelemalla tavalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laite tulee sijoittaa niin, että sen sijainti tai asento eivät vaikuta sen tuuletukseen. Laitetta ei tule asettaa sängylle, sohvalle, matolle tai muulle samantyyppiselle pinnalle, joka voi tukkia tuuletusaukot. Sitä ei tule myöskään asettaa suljettuun tilaan, kuten esimerkiksi kirjalokeroon tai kaappiin, jotta laitteen tuuletus sen ilma-aukkojen kautta ei estyisi.
8. Älä aseta laitetta lämpöä tuottavien laitteiden, kuten esimerkiksi lämmittimien, patterien, uunien tai muiden vastaavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), läheisyyteen.
9. Älä mitätöi maadoitetun tai polarisoidun pistokkeen turvaominaisuuksia. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi virtakosketinta ja kolmas maadoituskosketin. Polarisoitu tai maadoitettu pistoke on turvallisuusominaisuus. Jos toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaasi, pyydä sähköasentajaa asentamaan uusi pistorasia.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisälaitteita/lisävarusteita
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämää tai laitteen kanssa myytyä kärryä, kannatinta, telinettä tai alustaa. Jos käytät kärryä, ole varovainen sitä liikutettaessa, jotta laite ei pääse putoamaan ja vahingoitu.
12. Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilmojen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
13. Virtalähteet. Laite tulee liittää ainoastaan käyttöohjeissa määritettyyn tai laitteeseen merkittyyn virtalähteeseen.Älä ylikuormita pistorasiaa.
14. Seinään tai kattoon asentaminen. Laitteen asentaminen seinään tai kattoon tulee suorittaa valmistajan suosittelemalla tavalla.
15. Voimajohdot. Ulkoantenni on pidettävä pois voimajohtojen läheisyydestä.
16. Esineiden tai nesteen pääsy laitteeseen. Varo esineiden tai nesteiden joutumista laitteeseen sen aukkojen kautta.
17. Jätä kaikki huoltotoimenpiteet pätevän huoltohenkilön suoritettavaksi. Laite tulee toimittaa huoltoon, jos se on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vioittunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
18. Huolto. Käyttäjän ei tule yrittää huoltaa laitetta muilla kuin näissä käyttöohjeissa esitetyillä tavoilla. Kaikki muut huoltotoimenpiteet tulee jättää pätevän huoltohenkilön suoritettavaksi.
19. Virtakaapelin/pistotulpan on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa.

YHDENMUKAISUUS FCC-SÄÄNNÖSTEN KANSSA

Tämä laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Laitteen toiminta on seuraavien ehtojen alainen:
(1) laitteen ei pidä aiheuttaa haitallista häiriötä ja
(2) laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotetut häiriöt mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivotun toiminnon.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteiden rajoituksia yhdenmukaisesti FCC-säännösten osan 15 kanssa. Näiden rajoitusten tarkoituksena on suojata haitalliselta häiriöltä asuinrakennuksessa. Tämä laite voi tuottaa, käyttää ja säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Ei kuitenkaan voida taata, että tietyssä laitekokoonpanossa häiriötä ei esiintyisi. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai tv-vastaanottimiin (mikä voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:
- Käännä vastaanottavaa antennia tai siirrä se eri paikkaan.
- Siirrä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite vastaanottimen kanssa eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/televisioasentajalta.

VAROITUS: Muut kuin yhdenmukaisuudesta vastaavan osapuolen nimenomaisesti hyväksymät muutokset saattavat mitätöidä oikeutesi käyttää laitetta.

SUOJAA HUONEKALUSI

Tämä malli on varustettu liukumista ehkäisevillä kumijaloilla, joka estävät laitetta liikkumasta toimintoja suoritettaessa. Nämä jalat on valmistettu liukumista ehkäisevästä kumista ja ne auttavat estämään jälkien ja tahrojen jäämisen huonekaluihisi. Tietyntyyppiset huonekalujen puhdistus- ja suojausaineet tai puhdistussuihkeet saattavat pehmentää kumijalkoja ja näin ollen aiheuttaa jälkiä tai kumin jäänteitä huonekalujen pinnalle. Suosittelemme ostamaan itsekiinnittyvät huopasuojukset ja kiinnittämään ne kumijalkojen pohjiin ennen laitteen asettamista arvokkaalle puupinnalle huonekalujen vahingoittumisen estämiseksi.

LISÄVARUSTEET

Vaihtovirtamuuntaja

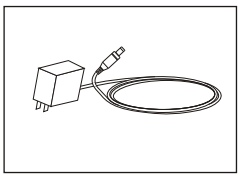

Aux in -kaapeli

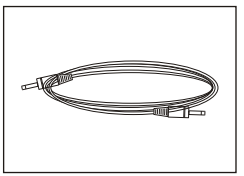

Mini USB -kaapeli

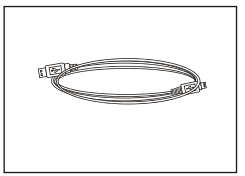

Kaukosäädin ja käyttöohjeet

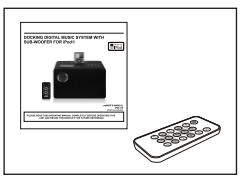

Adapteri iPod colorille

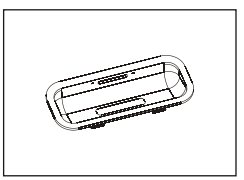

Adapteri iPod nanolle

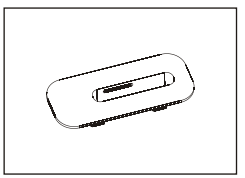

Adapteri iPod videolle

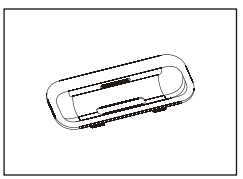

Adapteri iPod minille

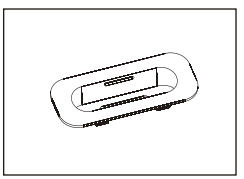

S-video-kaapeli

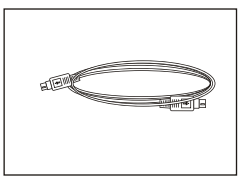

KYTKENNÄT

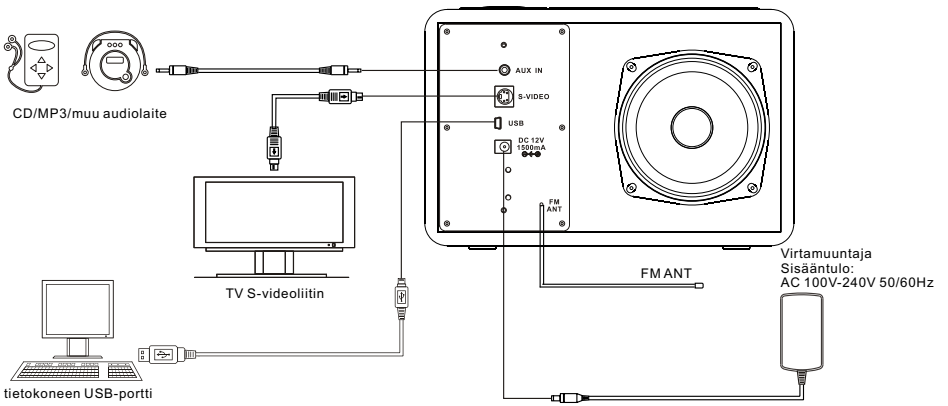

HUOMAUTUS: Laitetta ei ole suojattu magneettisesti ja se saattaa aiheuttaa joidenkin televisio- tai videonäyttöjen värien vääristymistä. Voit välttää tämän siirtämällä laitteen kauemmaksi televisiosta tai tarkkailemalla epänormaalien värimuutosten tai kuvan vääristymisen syntymistä.

KAUKOSÄÄTIMEN PARISTO

Varmista ennen käyttöä, että kaukosäätimen paristo C R2025 (mukana) on asetettu oikein. Vaihda paristo uuteen, kun se ei enää toimi. On suositeltavaa käyttää hyvälaatuisia lithium-paristoja.

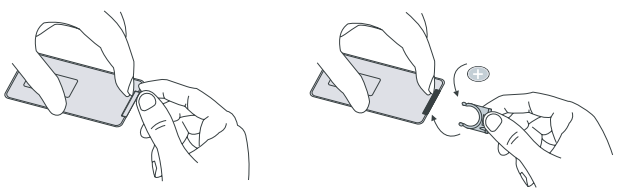

HUOMAUTUS:

1. Pariston eristyspaperi tulee irrottaa ennen käyttöä.

2. Huoneen valaistus ja pariston elinikä saattavat vaikuttaa kaukosäätimen toimintasäteeseen.

SÄÄTÖPAINIKKEIDEN SIJAINNIT

Pääyksikkö

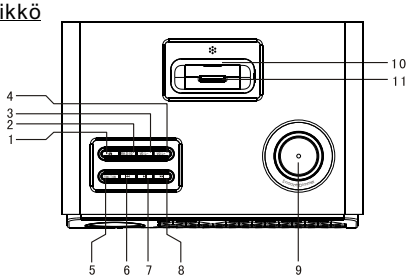

Etuosa

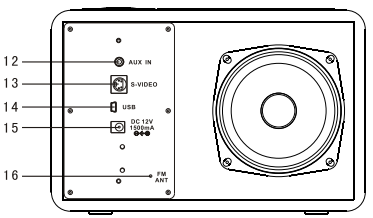

Takaosa

1. VIRTA Päällä/Valmiustila-painike: Kääntää laitteen päälle tai valmiustilaan.
2. RADIO-painike: valitsee FM-radion hetkessä.
3/4. ÄÄNENVOIMAKKUUS +/- painike: äänenvoimakkuuden lisäämistä tai pienentämistä varten.
5. TOIMINTO-painike: Valitsee iPod, FM radio tai AUX (lisäsisääntulo) tilan.
6/8. Säädä ylös/alas; iPod ⏮ / ⏭ säätöpainikkeilla: Säädä FM-radion kanavataajuutta ylös/alas; iPod Ohita/ Etsi Eteenpäin / Taaksepäin painikkeilla.⏮ taaksepäin ja ⏭ eteenpäin.
7. IPod ⏯ painike: iPod TOISTO/TAUKO.
9. Torkku / Himmennin-painike: aktivoi torkkutoiminnon ja säätää taustavalon tason.
10. IPod-telakka
11. iPod-telakkaliitin
12. AUX IN-liitin: ulkoisten audiolaitteiden liittämistä varten.
13. S-VIDEO-liitin: S-Videosignaalin ulostulo.
14. Mini USB: Liitä iPod tietokoneeseen musiikin, videoiden ja valokuvien siirtoa varten.
15. DC-liitin: ulkoiseen DC-virtalähteeseen liittämistä varten.
16. FM-antenni

SÄÄTÖPAINIKKEIDEN SIJAINNIT

Kaukosäädin

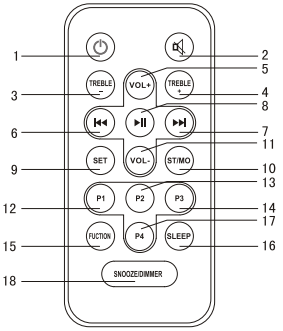

1) ⏻ VIRTA päällä/valmiustila painike.
2) 🔇 Kaiuttimien mykistys.
3/4) TREBLE / TREBLE DISKANTTITASO Suuremmaksi/Pienemmäksi painikkeet.
5/11) VOL+ / VOL- Äänenvoimakkuus Suuremmaksi/Pienemmäksi painikkeet.
Kellon tuntien/minuuttien säätö.
6/7) ⏮/⏭ Radion säätö ylös/alas; iPod ohita/etsi eteenpäin / taaksepäin painike. ⏮ taaksepäin ja ⏭ eteenpäin; Kello tunnit/minuutit asetusten valinta.
8) ⏯ painike: iPod Toisto/Tauko.
9) SET painike: Aseta kellon ja hälytyksen aika: hälytys/herätys hälytystilavalintaan.
10) ST/MO painike: FM Stereo/Mono-valinta.
12)13)14)17) P1 P2 P3 P4 painikkeet: Tallenna FM-radion esiasetetut asemat.
15) FUCTION painike: Valitse Toiminnot tila.
16) SLEEP painike: Uniajastin
18) SNOOZE/DIMMER painike: Torkku/Himmennys

LCD-näyttö

IPod-tila

FM radiotila

AUX-tila

Kello /Valmiustila
(Taustavalo on pois päältä)

Herätyskellotila

ASETUKSET JA KÄYTTÖ

Tämä laite käyttää AC-DC-muunninta (mukana) 12V DC/1500mA teholla.
1. Kiinnitä AC-DC-muuntimen DC-pistoke kunnolla laitteen takaosassa olevaan DC-liittimeen.
2. Kiinnitä muunnin sopivaan 100~240V 50/60Hz pistorasiaan.

Perustoiminnot

- Käännä laite PÄÄLLE painamalla VIRTA-painiketta.
- Valitse iPod/Radio/Aux-tila painamalla TOIMINTO-painiketta. Toimintotiloja voi muuttaa painamalla pääyksikön tai kaukosäätimen toimintopainiketta.
- Laitteen äänenvoimakkuutta voi säätää painamalla laitteen tai kaukosäätimen VOL +/- painikkeita.
- Laitteen äänen voi mykistää painamalla kaukosäätimen MYKISTYS-painiketta.
- Laitteen voi kääntää valmiustilaan painamalla VIRTA-painiketta uudestaan.

Huomautus: Valmiustilan aikana minkä tahansa painikkeen painaminen sytyttää LCD-taustavalon muutamaksi sekunniksi.

Kellon asetus

1. Paina valmiustilan aikana kaukosäätimen ASETUS-painiketta. Tuntiluku alkaa välkkyä.
2. Aseta tunti painamalla VOL+ tai VOL-;
3. Kun olet asettanut tunnin, paina ⏭ painiketta asettaaksesi minuutit. Minuuttiluku alkaa välkkyä.
4. Aseta minuutit painamalla VOL+ tai VOL-;
5. Voit vaihtaa tuntien ja minuuttien välillä ⏮ ja ⏭ painikkeiden avulla suorittaessasi asetusta;
6. Ajan asetuksen jälkeen laite palaa automaattisesti kello-/valmiustilaan 5 sekunnin sisällä.

Huomautus: Kellon voi asettaa ainoastaan valmiustilassa.

Herätyskellon asetus

1. Siirry hälytysajan asetustilaan painamalla valmiustilan aikana kaukosäätimen ASETUS-painiketta kahdesti. ⏲ Ilmestyy näytölle ja alkaa välkkyä.
2. Valitse minuutit ja tunnit ⏮ ja ⏭ painikkeiden avulla. Suurenna tai pienennä arvoja VOL+ ja VOL- painikkeiden avulla.
3. Suoritettuasi hälytysajan asetuksen, paina ASETUS-painiketta uudestaan ja valitse “herätyksen valinta”-hälytystila Jos laite siirtyy valmiustilaan, pääset takaisin tähän asetukseen painamalla ASETUS-painiketta 3 kertaa.
4. Paina ⏮ tai ⏭ painiketta ja valitse iPod / Radio / AUX tai summeri ⏲ ”herätyskelloksi”.
5. Hälytys jatkuu tunnin ajan, jos sitä ei käännetä pois päältä.
6. Voit peruuttaa hälytyksen välittömästi painamalla TORKKU-painiketta kolmen sekunnin ajan tai painamalla virtapainiketta kerran. Hälytys menee pois päältä ja käynnistyy uudestaan seuraavana päivänä samaan hälytysaikaan.
7. Voit peruuttaa hälytyksen pysyvästi painamalla TORKKU-painiketta 3 sekunnin ajan. ⏲ kuvake katoaa näytöltä.
8. Voit aktivoida päivittäisen hälytyksen painamalla TORKKU-painiketta 3 sekunnin ajan. ⏲ ilmestyy näytölle.

Huomautus:
1. Jos olet valinnut ”Herää radioon”, varmista että oikea radiokanava on käännetty päälle, ja että äänenvoimakkuus on asetettu oikealle tasolle.
2. Laite herättää automaattisesti summeriherätyksellä, jos “herää iPodiin” on valittu, mutta iPodia ei ole asetettu paikoilleen.
3. Kun “Herää AUX:iin” on valittu, varmista, että ulkoinen laite on päällä.
4. Hälytys saattaa keskeytyä hetkeksi, jos iPod asetetaan telakkaan hälytyksen soidessa.

ASETUKSET JA KÄYTTÖ

Torkkutoiminto

- Herätyskellon hälytyksen voi keskeyttää hetkellisesti painamalla TORKKU-painiketta. ”TORKKU”-ilmaisin ilmestyy näytölle.
- Hälytys keskeytyy 10 minuutin ajaksi, kunnes se alkaa soida uudestaan.
- Voit suorittaa tämän manuaalisen torkkutoiminnon kuusi kertaa.
-Käännä herätyskello ja torkku pois päältä painamalla TORKKU/HIMMENNIN painiketta 3 sekunnin ajan.
-Kun peruutat torkun, odota ensin, että taustavalo sammuu ja paina virtapainiketta kerran. TORKKU katoaa näytöltä.

Huomautus: Jos torkku on aktivoitu, peruuta torkku manuaalisesti ennen uuden herätysajan asettamista.

Uniajastin

- Uniajastin kääntää automaattisesti laitteen virran pois päältä valittuna aikana.
- Käännä laitteen virta päälle ja paina UNIAJASTIN-painiketta.
- Uniajastimen aikavälit ovat 10 ~ 90 minuuttia ja lisäykset 10 minuutin askelia. Näytöllä näkyy ”UNIAJASTIN” -ilmaisin ja nykyinen uniajastimen aika.
- Käännä uniajastin pois päältä painelemalla UNIAJASTIN-painiketta kunnes UNIAJASTIN menee POIS PÄÄLTÄ asentoon tai paina Virta PÄÄLLÄ / Valmiustila painiketta kerran.

Huomautus: Jos painat UNIAJASTIN-painiketta kaksi kertaa uniajastimen ollessa päällä, uniajastin lisää 10 minuuttia.

iPodin käyttö

Tämä malli sisältää sovittimen 40/60GB iPod Photo:lle. Jos se ei ole sopiva iPodillesi, käytä iPodin mukana tullutta sovitinta asentaaksesi sen telakkaan.

1. Kiinnitä iPod huolellisesti telakassa olevaan liittimeen.
2. Käynnistä laite painamalla VIRTA Päälle/Valmiustila painiketta.
3. Painele TOIMINTO-painiketta, kunnes iPod-kuvake ilmestyy LCD-näytölle.
4. Paina TOISTO/TAUKO ⏯ -painiketta keskeyttääksesi tai aloittaaksesi iPodin toiston.
5. Käytä VOL +/- painikkeita säätääksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

Huomautus: Äänenvoimakkuutta ei voi säätää iPodin oman äänenvoimakkuuden säätimen avulla kun se on kiinnitettynä telakkaan.

6. Paina OHITA/Etsi eteenpäin ⏭ tai taaksepäin ⏮ painikkeita siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.
7. Pidä painettuna OHITA/Etsi eteenpäin ⏭ tai taaksepäin ⏮ painikkeita etsiäksesi toiston aikana.
8. iPod latautuu myös toiston aikana.
9. Irrota iPod painamalla TOISTO/TAUKO painiketta kolmen sekunnin ajan kääntääksesi laitteen pois päältä ja irrota iPod varovasti telakasta.

iPodin käyttö kaukosäätimellä

- TOISTO/TAUKO ⏯ painike: Paina keskeyttääksesi tai aloittaaksesi iPodin toiston.
- OHITA/Etsi Eteenpäin ⏭ / ⏮ taaksepäin painikkeilla: Paina siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen. Pidä painettuna ⏭ tai ⏮ painiketta etsiäksesi toiston aikana.
-VOL +/- painikkeet: Säädä painikkeiden avulla haluamasi äänenvoimakkuus.
- DISKANTTI +/- painikkeet: Säädä painikkeiden avulla laitteen diskanttitaso

ASETUKSET JA KÄYTTÖ

Videoulostulo

S-videoulostuloliittimen avulla voit liittää tämän laitteen televisioon ja katsella videotiedostojasi tai kuviasi, jotka olet ladannut iPod photo, 5th generation iPod, 3rd generation iPod nano, iPod classic tai iPod touch-laitteellesi.

1. Kiinnitä yhteensopiva iPod laitteeseen ja varmista, että laite on iPod-tilassa.
2. Kiinnitä S-videojohdon (ei kuulu pakettiin) toinen pää laitteen takaosassa olevaan S-videoliittimeen.
3. Kiinnitä johdon toinen pää television tai näyttölaitteen S-videosisääntuloliitäntään.
   Valitse iPodin päävalikosta Videot>Asetukset>TV Pois ja valitse PÄÄLLÄ.
4. Siirry takaisin iPodin elokuvalistaan ja toista haluamasi elokuva.

HUOMAUTUS: Kun telakoit ensimmäisen kerran iPod (3Gen) nano, iPod classic tai iPod touch laitteen telakkaan, voit joutua odottamaan iPodin tunnistusprosessin ajan ennen videosignaalin tuloa televisioruudulle tai näytölle.

Radion käyttö

Tärkeää: Ennen FM-radion kuuntelun aloittamista, vedä FM-antenni täyteen mittaansa maksimaalista vastaanottoa varten.

Radion säätäminen

1. Käännä laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
2. Painele TOIMINTO-painiketta, kunnes RADIO-kuvake ilmestyy LCD-näytölle.
3. Valitse haluttu asema manuaalisesti painelemalla ⏭ ja ⏮ painikkeita kunnes löydät aseman.
4. Voit etsiä aseman automaattisesti painamalla laitteen ⏭ ja ⏮ painikkeita. Aseman voi vaihtaa myös painamalla kaukosäätimen ⏭ ja ⏮ painikkeita.
5. Voit valita mono- tai stereo-radion painamalla kaukosäätimen ST/MONO painiketta.
6. Äänenvoimakkuutta voi säätää painamalla laitteen tai kaukosäätimen VOL +/- painikkeita.

HUOMAUTUS:

- Säädä manuaalisesti etsiäksesi heikompia kanavia, jotka saattavat jäädä väliin automaattisen säädön yhteydessä.

- Jos automaattinen etsintä ei pysähdy juuri oikealle taajuudelle (jos se pysähtyy esimerkiksi kohtaan 100.9MHz eikä 100.8MHz), paina TUN +/- painiketta säätääksesi tarkan taajuuden.

Aseman esiasetus

Voit esiasettaa 4 FM-asemaa esiasetettuihin muisteihin, joista ne on helppo löytää milloin tahansa.

1. Käännä laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
2. Paina TOIMINTO-painiketta ja valitse RADIO.
3. Säädä haluamallesi radioasemalle painamalla Tune YLÖS/ALAS painikkeita.
4. Valitse jokin kaukosäätimen painikkeista P1, P2, P3 tai P4.
5. Paina painiketta, jonka haluat ohjelmoida niin kauan, että ESIASETUS-numerokuvake ilmestyy LCD-näytölle. Asema tallentuu esiasetetun painikkeen kohdalle.
6. Voit tallentaa lisää asemia toistamalla kohdat 4 ja 5.

ASETUKSET JA KÄYTTÖ

Mini USB:n asentaminen
Tiedonsiirto iPodin ja tietokoneen välillä iPodin syöttötilassa.

AUX IN-tila
Voit soittaa tällä laitteella myös telakoimattomia iPodeja tai muita MP3/digitaalisia audiosoittimia AUX IN-liitännän kautta.
1. Kiinnitä 3.5mm audiojohdon (mukana) toinen pää ulkoisen audiolaitteen kuuloke- tai Line out-liitäntään. Liitä johdon toinen pää tämän laitteen takaosassa olevaan AUX IN-liitäntään.
2. Käännä ulkoinen audiolaite päälle.
3. Painele TOIMINTO-painiketta, kunnes AUX-kuvake ilmestyy LCD-näytölle.
4. Äänenvoimakkuuden voi nyt säätää pääyksiköstä. Suorita kaikki muut lisälaitteen toiminnot tavalliseen tapaan.

HUOMAUTUS:
（1） Jos liitit ulkoisen laitteen Line Out-liittimeen, sinun tarvitsee vain säätää laitteen äänenvoimakkuus. Jos liitit ulkoisen laitteen kuulokeliittimeen, voi olla tarpeen säätää äänenvoimakkuus sekä ulkoisesta laitteesta että tästä laitteesta halutun äänenvoimakkuuden saavuttamiseksi.
(2) Paina virtapainiketta ja käännä laite pois päältä kun lopetat kuuntelun. Muista kääntää virta pois päältä myös ulkoisesta laitteesta.

HUOLTO

- Vältä liiallista voimaa, iskuja, pölyä ja äärilämpötiloja.
- Älä koske laitteen sisällä oleviin osiin.
- Puhdista laite kostealla (ei koskaan märällä) pyyheliinalla. Puhdistusaineita ei tule käyttää.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon tai kuumiin, kosteisiin tai pölyisiin paikkoihin.
- Pidä laite etäällä lämpölaitteista tai elektronista melua aiheuttavista laitteista kuten esimerkiksi loisteputkilampuista tai moottoreista.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty (ei virtaa)	AC-muunninta ei ole kiinnitetty pistorasiaan tai johtoa ei ole liitetty laitteen takaosassa olevaan virtaliittimeen	Kiinnitä AC-muunnin pistorasiaan ja kiinnitä johto laitteen virtaliittimeen.
	Pistorasia ei toimi.	Tarkista pistorasian toiminta kiinnittämällä siihen toinen laite.
iPodin liittäminen ei onnistu kunnolla	Ei sovitinta/vääränlainen iPod-sovitin.	Varmista, että telakkasovitin on oikeanlainen iPodillesi.
	iPodin asentaminen ei onnistu kunnolla.	Irrota iPod telakasta ja etsi liittämistä haittaava este telakasta ja iPodista. Kiinnitä uudestaan telakkaan.
iPod ei kuulu kaiuttimista	iPod ei ole kiinnitetty kunnolla.	Irrota iPod telakasta ja etsi liittämistä haittaava este telakasta ja iPodista. Kiinnitä uudestaan telakkaan.
	iPod on lukittu.	Tarkista, että iPod toimii kunnolla ennen laitteeseen liittämistä. Katso yksityiskohdat iPodin käyttöohjeista.
iPod® ei lataudu	iPod ei ole kiinnitetty kunnolla.	Irrota iPod telakasta ja etsi liittämistä haittaava este telakasta ja iPod®istasi. Kiinnitä uudestaan telakkaan.
	iPod on lukittunut/ jähmettynyt. iPodin akussa on vikaa.	Tarkista, että iPod toimii kunnolla ennen laitteeseen liittämistä. Katso iPodin käyttöohjeet.
Ääni on vääristynyt	Äänenvoimakkuus on asetettu liian korkeaksi.	Pienennä äänenvoimakkuutta.
	Alkuperäinen ääni on vääristynyt.	Jos iPodin alkuperäinen äänilähde on huonolaatuinen, äänen vääristymisen ja rätinän huomaa helposti tehokkailla kaiuttimilla. Kokeile toista audiolähdettä, kuten esimerkiksi CD:tä.
		Jos ulkoisena laitteena on esimerkiksi vanhempaa mallia oleva iPod, pienennä sen äänenvoimakkuutta. Voit myös kääntää bassotehostuksen POIS PÄÄLTÄ tai vaihtaa EQ-asetuksen.
Laite kuumenee, kun sitä on soitettu pitkään kovalla äänenvoimakkuudella	Tämä on normaalia.	Käännä laite pois päältä joksikin aikaa tai pienennä äänenvoimakkuutta.

TEKNISET TIEDOT

Sähköntarve

Pääyksikkö

DC-teho	DC 12V, 1500mA
Kaukosäädin	1 X CR2025 Lithiumpatteri

Taajuusalue

Radio	FM 87-108 MHz, 0.1 MHz säätöaskel

HUOM: Mukana tuleva virta-adapteri on tyyppiä AC/DC 100 - 240 V 50 / 60 Hz

Ohjeita ympäristön suojelemiseksi

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

All rights reserved
Copyright Denver Electronics

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM